

AST4 4-ZÓNOVÝ STREAMER

SK - POUŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD
CZ - UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SK

Ďakujeme za zakúpenie AST4 4-zónového Wi-Fi smart streamera. Tento multizónový prehrávač je ideálny na komerčné ako aj domáce použitie. AST4 je ovládaný cez aplikáciu s pomocou ktorej môžete ovládať zóny samostatne alebo všetky naraz v režime multi-room.

Balenie obsahuje:

- AST4 4-zónový Wi-Fi smart streamer
- 12VDC 1.5A napájací adaptér
- 2 x odnímateľné úchytky do racku


CZ

Děkujeme za zakoupení AST4 4-zónového Wi-Fi smart streameru. Tento multizónový přehrávač je ideální na komerční i domácí použití. AST4 se ovládá přes aplikaci s pomocí které můžete ovládat zóny samostatně nebo všechny najednou v režimu multi-room.

Balení obsahuje:

- AST4 4-zónový Wi-Fi smart streamer
- 12VDC 1.5A napájecí adaptér
- 2 x odnímatelné úchyty do racku

POPIS

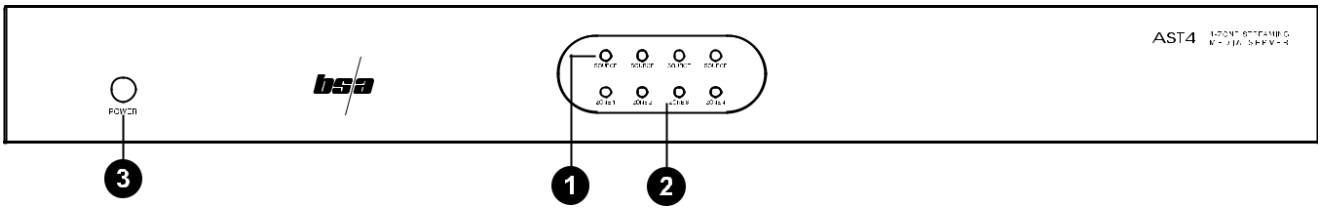


Predný panel:

1. Indikátor zdroja zvuku zóny (modrá – Wi-Fi / červená – linkový vstup / fialová – USB, optický vstup)
2. Indikátor zapnutia zóny
3. Hlavný vypínač

Přední panel:

1. Indikátor zdroje zvuku zóny (modrá – Wi-Fi / červená – linkový vstup / fialová – USB, optický vstup)
2. Indikátor zapnutí zóny
3. Hlavní vypínač

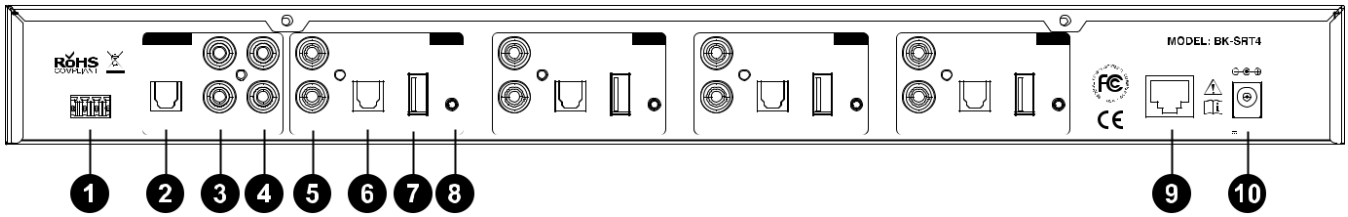

Zadný panel:

1. Pripojenie RS-485
2. Digitálny optický vstup (Toslink)
3. Stereo linkový vstup 1 (2x RCA)
4. Stereo linkový vstup 2 (2x RCA)
5. Stereo linkový výstup zóny 1-4 (2x RCA)
6. Digitálny optický výstup zóny 1-4 (Toslink)
7. USB/MP3 vstup zóny 1-4 (nepodporuje nabíjanie)
8. WPS tlačidlo zóny 1-4 pre pripojenie k sieti
9. Ethernet: LAN vstup
10. Vstup pre napájací adaptér 12V/1,5A

Začíname

Vyberte AST4 z krabice a skontrolujte ho aby ste sa uistili, že nie je poškodené a že obsahuje všetky súčasti balenia. Pripojte AST4 do elektrickej siete. Pomocou LAN kábla pripojte AST4 k vašej sieti pre streamovanie a kontrolu každej zóny pomocou aplikácie.

Wi-Fi pripojenie: Multi-Room Audio

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu pomocou naskenovania QR kódu.
2. Postupujte podľa inštrukcií v aplikácii pre pripojenie sa do vašej siete Wi-Fi.

Každú zónu bude potrebné pripojiť k Wi-Fisieti individuálne, opakujte inštaláciu pre zóny 1-4.

LAN pripojenie:

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu pomocou naskenovania QR kódu.
2. Pripojte AST4 do routera pomocou RJ45 Ethernet káblu na zadnom panely.

LAN pripojenie bude automaticky nastavené pre všetky zóny. Uistite sa, že telefón je pripojený k rovnakej sieti a otvorte aplikáciu.

Zadní panel:

1. Připojení RS-485
2. Digitální optický vstup (Toslink)
3. Stereo linkový vstup 1 (2x RCA)
4. Stereo linkový vstup 2 (2x RCA)
5. Stereo linkový výstup zóny 1-4 (2x RCA)
6. Digitální optický výstup zóny 1-4 (Toslink)
7. USB/MP3 vstup zóny 1-4 (nepodporuje nabíjení)
8. WPS tlačítko zóny 1-4 pro připojení k síti
9. Ethernet: LAN vstup
10. Vstup pro napájecí adaptér 12V/1,5A

Začíname

Vyberte AST4 z krabice a skontrolujte jej aby jste se ujistili, že není poškozené a že obsahuje všechny součásti balení. Připojte AST4 do elektrické sítě. Pomocí LAN kabelu připojte AST4 k vaší síti pro streamování a kontrolu každé zóny pomocí aplikace.

Wi-Fi připojení: Multi-Room Audio

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci pomocí naskenování QR kódu.
2. Postupujte podle instrukcí v aplikaci pro připojení se do vaší sítě Wi-Fi.

Každou zónu bude třeba připojit k Wi-Fi síti samostatně, opakujte instalaci pro zóny 1-4.

LAN připojení:

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci pomocí naskenování QR kódu.
2. Připojte AST4 do routru pomocí RJ45 Ethernet kabelu na zadním panelu.

LAN připojení bude automaticky nastaveno pro všechny zóny. Ujistěte se, že telefon je připojen k stejné síti a spusťte aplikaci.