IK-166

UHF Ručný bezdrôtový mikrofón




NÁVOD NA POUŽITIE

FONESTAR


POPIS

- UHF 679-694 MHz
- Vysielač: nabíjacia Li-ion batéria, 850 mAh, 3,7 V
Výdrž batérie: až 6 h*
Doba nabíjania: 3-4 h
- Prijímač: nabíjacia Li-ion batéria, 600 mAh, 3,7 V
Výdrž batérie: až 6 h*
Doba nabíjania: 3-4 h
* výdrž batérie môže byť nižšia

OVLÁDANIE A PRIPOJENIE

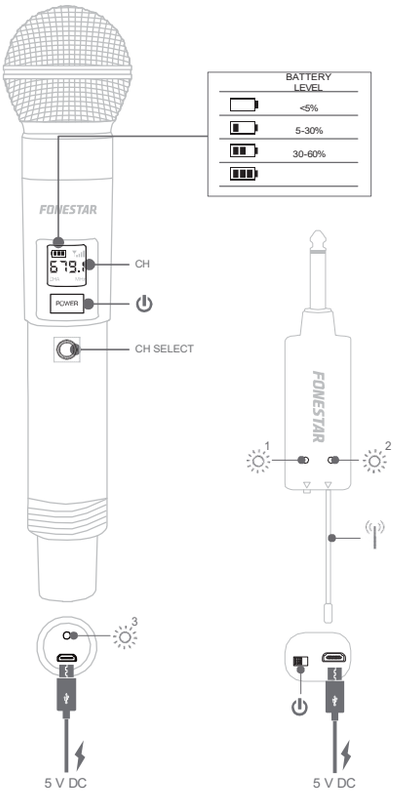



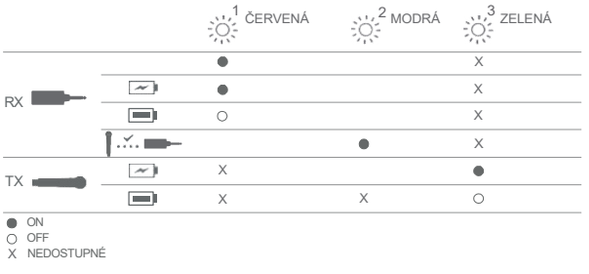

POUŽITIE

1.- Uistite se, že vysielač (TX) aj prijímač (RX) majú nabitú batériu.

2.- Pripojte prijímač k mikrofónnemu vstupu zosilňovača.
3.- Zapnite obe zariadenia a nastavte hlasitosť na zosilňovači.

POZNÁMKA: Pokiaľ je rušenie na nastavenom kanále, stlačte tlačidlo CH SELECT na vysielači a prijímač sa automaticky synchronizuje.

IK-166

UHF Ručný bezdrôtový mikrofón




NÁVOD NA POUŽITIE

FONESTAR


POPIS

- UHF 679-694 MHz
- Vysielač: nabíjacia Li-ion batéria, 850 mAh, 3,7 V
Výdrž batérie: až 6 h*
Doba nabíjania: 3-4 h
- Prijímač: nabíjacia Li-ion batéria, 600 mAh, 3,7 V
Výdrž batérie: až 6 h*
Doba nabíjania: 3-4 h
* výdrž batérie môže byť nižšia

OVLÁDANIE A PRIPOJENIE

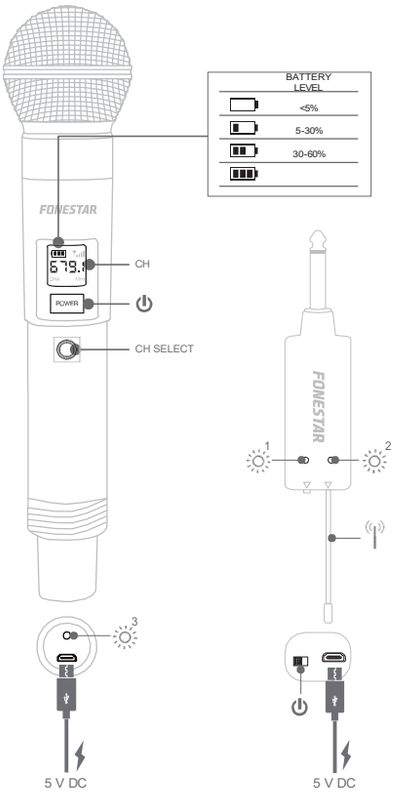



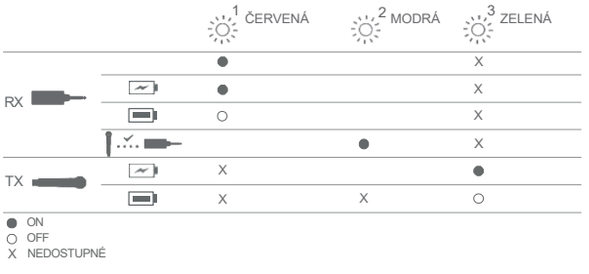

POUŽITIE

1.- Uistite se, že vysielač (TX) aj prijímač (RX) majú nabitú batériu.

2.- Pripojte prijímač k mikrofónnemu vstupu zosilňovača.
3.- Zapnite obe zariadenia a nastavte hlasitosť na zosilňovači.

POZNÁMKA: Pokiaľ je rušenie na nastavenom kanále, stlačte tlačidlo CH SELECT na vysielači a prijímač sa automaticky synchronizuje.