


IWA425 - STENOVÝ PREHRÁVAČ SO ZOSILŇOVAČOM


NÁVOD NA POUŽITIE

Popis zariadenia:

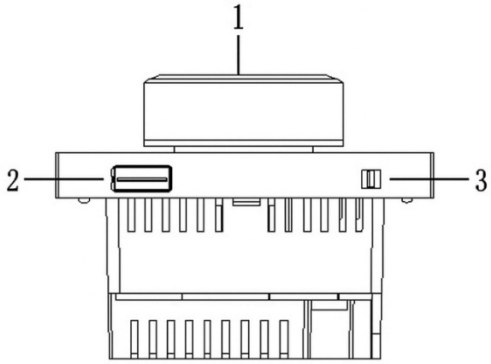

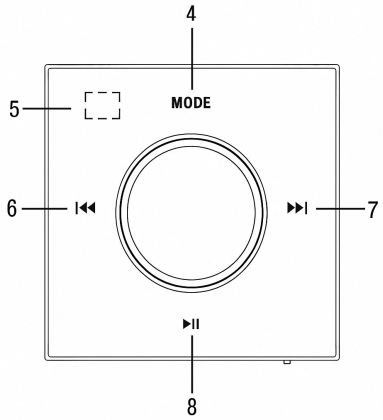


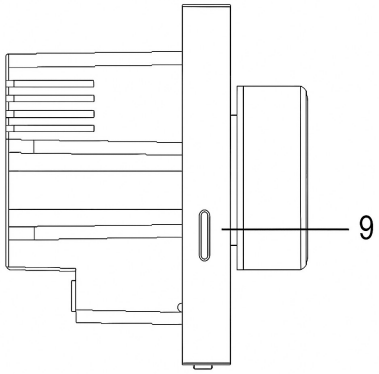

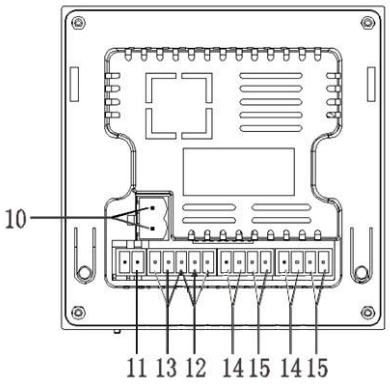

1. Regulátor: otáčaním upravte hlasitosť (hlasitosť sa zvyšuje otáčaním v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek sa znižuje). Displej zobrazuje režim prehrávania – zdroj zvuku, hlasitosť a názov skladby.
2. USB konektor: Možno sem pripojiť štandardný USB pamäťový kľúč 1.1, 2.0 s maximálnou kapacitou 32GB.
3. Hlavný vypínač: posunutím vľavo vypnete napájanie a posunutím vpravo ho zapnete.
4. Prepínač režimu: Stlačením prepínate režim prehrávania, medzi TF kartou, USB, AUX vstupom, Bluetooth a FM rádiom.
5. Infračervený prijímač diaľkového ovládania.
6. Predchádzajúca: Stlačením prehráte predchádzajúcu skladbu. V režime FM prepnete na predchádzajúcu uloženú stanicu.
7. Nasledujúca: Stlačením prehráte ďalšiu skladbu. V režime FM prepnete na nasledujúcu uloženú stanicu.
8. Prehrať/Pozastaviť: Stlačením prehráte hudbu, opätovným stlačením hudbu pozastavíte. V režime FM tunera podržaním na 3-4 sekundy sa spustí automatické ladenie a ukladanie staníc.
9. Slot TF karty: Pamäťová karta sa vkladá do slotu na pravej bočnej strane, podporovať maximálnu kapacitu 32GB.
10. Napájací terminál: Pripojte napájanie zdroj AC 230V.
11. FM ANT: Sem pripojte FM anténu pre príjem rádia.
12. Audio vstup: na AUX L, AUX R a GND pripojte externý audio vstup pomocou tieneného signálneho kábla.
13. Audio výstup: audio linkový výstup na externý zosilňovač pripojený k OUT L, OUT R a GND.
14. Výstup pre ľavý reproduktor: reproduktorový kábel pripojte na výstupy SPK L- a SPK L+.
15. Výstup pre pravý reproduktor: reproduktorový kábel pripojte na výstupy SPK R- a SPK R+.


Popis diaľkového ovládača:

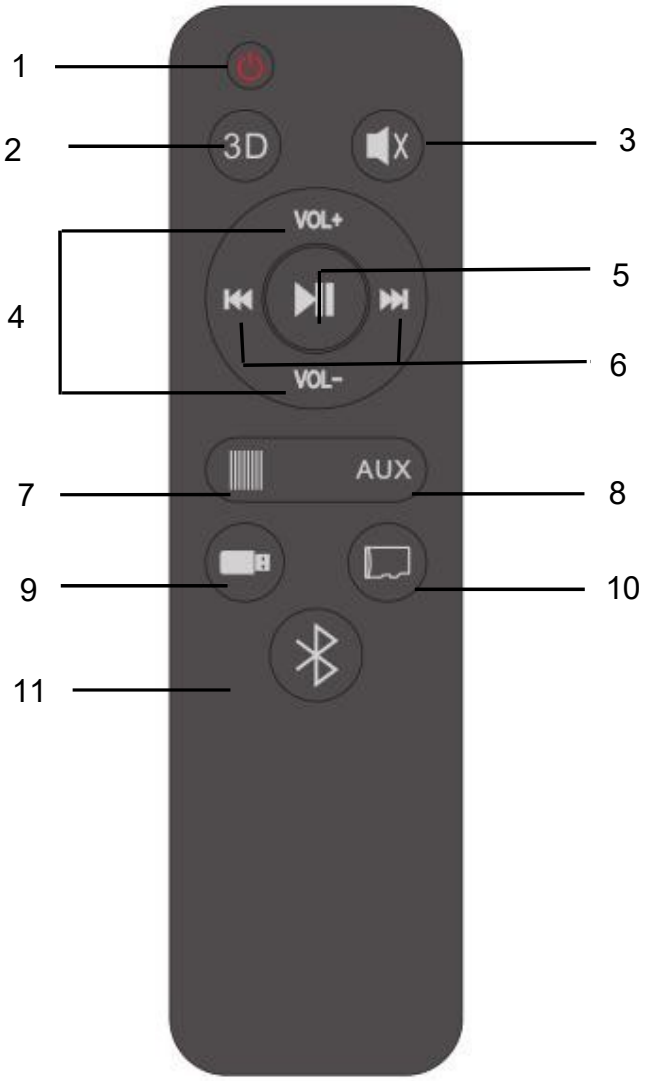

1. Tlačidlo zapnutia: stlačením tlačidla zariadenie zapnete, opätovným stlačením tlačidla zariadenie vypnete.
2. Tlačidlo 3D: Stlačením tohto tlačidla prepnete 3D zvukové efekty.
3. Tlačidlo stlmenia: Stlačením tohto tlačidla vypnete zvuk a opätovným stlačením ho zapnete.
4. Tlačidlá ovládania hlasitosti: stlačením ovládate hlasitosť.
5. Prehrať/Pozastaviť: Stlačením tohto tlačidla prehráte/pozastavíte hudbu.
6. Tlačidlá prepínania skladby: Stlačením prepínate skladby.
7. Presety ekvalizéra: Stlačením tohto tlačidla zmeníte zvuk podľa zvoleného presetu.
8. AUX vstup: Stlačením tohto tlačidla prepnete na externý AUX vstup.
9. USB vstup: Stlačením tohto tlačidla prepnete do režimu prehrávania MP3 z USB.
10. TF karta: Stlačením tohto tlačidla prepnete do režimu prehrávania z pamäťovej TF (microSD) karty.
11. Prehrávanie z Bluetooth: Stlačením tohto tlačidla prepnete do Bluetooth režimu.

Návod na inštaláciu:

1. Prečítajte si používateľskú príručku.
2. Pripravte si inštalačné nástroje, skrutkovač, viacžilový medený kábel, koaxiálny kábel, audio kábel atď.
3. Pokyny na inštaláciu
4. Priskrutkujte 86mm rámik na inštalačnú krabicu pomocou skrutiek (ako je znázornené na obrázku).
5. Pripojte signálne, reproduktorové a napájacie káble na príslušné svorkovnice zosilňovača. Potom vložte panel do inštalačnej krabice a zatlačte nadole.
6. Po dokončení inštalácie zapnite hlavný vypínač a môžete začať zariadenie používať.

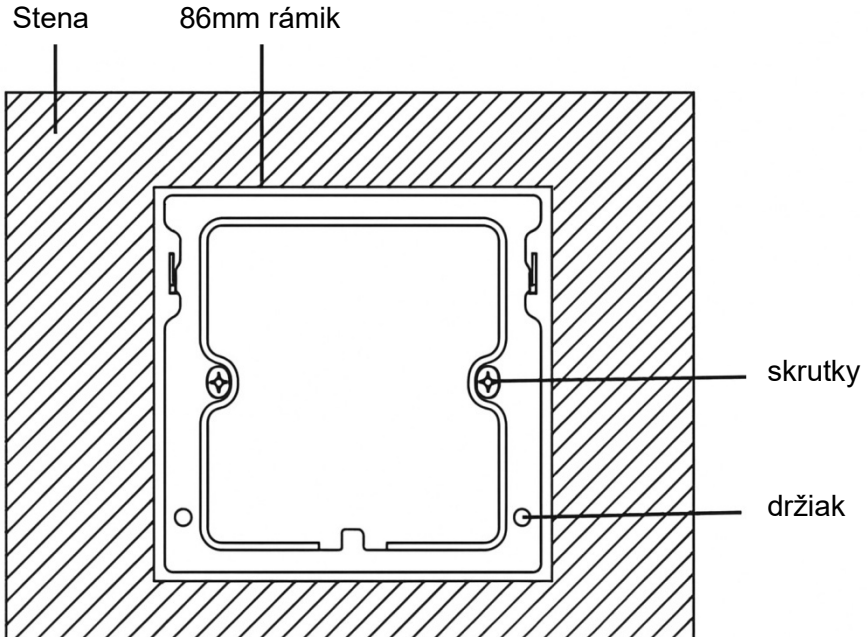

Riešenie problémov:

Nasledujúce kontroly vám pomôžu vyriešiť akékoľvek problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Pred riešením problémov skontrolujte, či je zosilňovač správnepripojený.

Problém	Dôvody a riešenia
Nezapne sa	1. Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený. 2. Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač.
Žiadny zvuk	1. Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktorové káble. 2. Skontrolujte, či nie je zapnuté stlmenie zvuku.
Nefungujú tlačidlá	1. Skontrolujte či nie je panel príliš znečistený a či sa v oblasti tlačidiel nenachádza voda. (Ak áno, vyčistite ho a potom ho použite.) 2. Skontrolujte či nemáte mokré ruky. 3. Vypnite a znovu zapnite zariadenie.
Nepodarilo sa pripojiť k Bluetooth	1. Skontrolujte či nie je zosilňovač pripojený na iné zariadenie. 2. Či máte na mobilnom telefóne povolené vyhľadávanie zariadení.

Počas prehrávania cez Bluetooth nehrá žiadny zvuk	1. Skontrolujte, či sa prehrávanie nemusí spustiť na mobilnom telefóne. (napríklad pri iPhonoch je to nutné.) 2. Skontrolujte či nieje stíšená hlasitosť na telefóne. 3. Skontrolujte či nie je stlmený zosilňovač. 4. Či nie sú skladby prehrávané na mobilnom telefóne v bezstratovom formáte. 5. Telefón je príliš ďaleko od zosilňovača.
TF karta alebo USB kľúč sa nedá prečítať	1. Skontrolujte, či pamäť karta alebo USB kľúč spĺňajú požiadavky (FAT32 a max 32GB). 2. Skontrolujte, či pamäť karta alebo USB kľúč nie sú poškodené.
Diaľkové ovládanie nefunguje	1. Batéria v diaľkovom ovládači je vybitá, vymeňte ju. 2. Skráťte vzdialenosť diaľkového ovládača, znížte uhol diaľkového ovládača a odstráňte prekážky.

Technická špecifikácie:

Napájanie	AC230V (50HZ) 110V-250V	Zaťaženie	4-8 ohm
Výstupný výkon	4x 25W	Odstup signal/šum	≥98dB
Dosah IR diaľkového ovládača	≦10M	Dosah Bluetooth	≦10M