QWM11 V2

Bezdrátový UHF mikrofonní systém

Návod k použití



Obsah

1. Obsah a úvod

2. Hlavní vlastnosti

3. Přijímač

4. Provoz přijímače a instalace

5. Ruční mikrofon

6. Technické sp e c i f i k a c e



Hlavní vlastnosti

UHF bezdrátový mikrofonní systém

2 frekvenční možnosti (863,1 MHz + 864,1 MHz/ 863,7 MHz + 864,9 MHz)

Dva ruční mikrofony

Konstrukce jednočipového obvodu SMT

Nízká spotřeba baterie a dlouhá výdrž baterie

LED podsvícený displej na přijímači i vysílači

Integrovaný obvod, který omezuje vnější rušení

Vysoce kvalitní dynamická mikrofonní kapsle

Provozní vzdálenost až ~50 metrů.

2x nezávislé XLR výstupy (jeden pro každý kanál)

1x 1/4" Jack smíšený výstup (kombinuje oba kanály A+ kanál B)

Nezávislé ovládání hlasitosti na kanál

Nízký výkon, Nízkonapěťový zdroj

2x nastavitelná, neodnímatelná anténa

Dodává se s odolným přenosným pouzdrem z ABS


Indikátory RF a AF na kanál

Snadné nastavení a ovládání

Rychlé spuštění

Přijímač

1) Vypínač napájení
2) RF indikátor kanálu A
3) Indikátor AF kanálu A
4) Displej
5) RF indikátor kanálu B
6) AF indikátor kanálu B
7) Anténa A
8) Anténa B
9) Kanál B symetrický výstup (XLR)
10) Kanál A symetrický výstup (XLR)
11) Ovladač hlasitosti kanálu B
12) Ovladač hlasitosti kanálu A
13) Nesymetrický smíšený výstup (1/4" Jack)
14) 12-18V 1A DC vstup

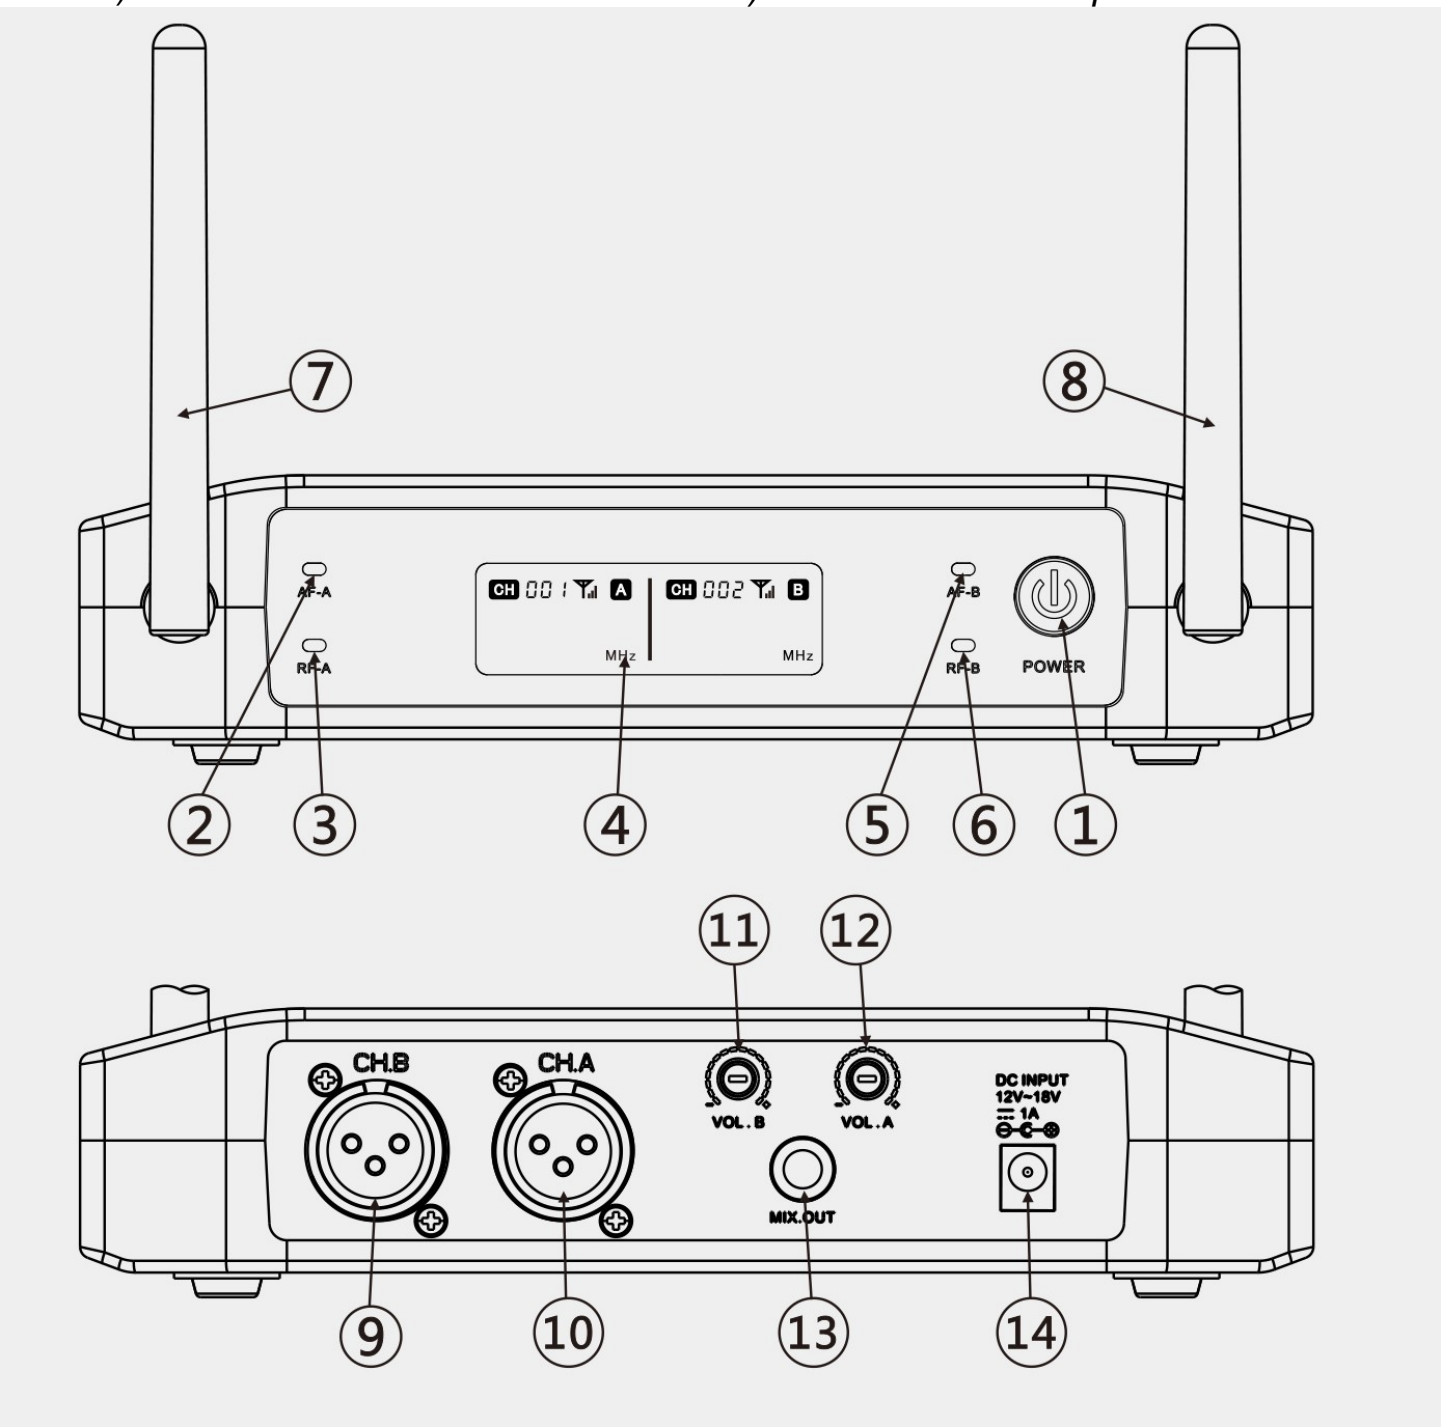

Provoz přijímače

1) Připojte napájení

Připojte napájecí kabel do DC zásuvky(14), před připojením se ujistěte, že napájecí adaptér má správné napětí a polaritu.

2) Připojte své audio zařízení

Připojte výstup(y) přijímače ke vstupu(ům) vašeho audio zařízení přes XLR nebo 1/4" Jack výstupy (9,10 + 13)

3) Zapněte napájení

Stisknutím tlačítka napájení (1) zapněte přijímač, displej (4) se rozsvítí, což znamená, že je jednotka zapnutá.

3) Zapněte vysílač(e)

Zapněte vysílač(e) a rozsvítí se kontrolka RF příslušného kanálu.
Kontrolka AF příslušného kanálu bude blikat, aby signalizovala že audio signal je přijímán, když se používá mikrofon.
Ujistěte se, že ovladače hlasitosti (11+12) jsou nastaveny, pokud není slyšet žádná úroveň zvuku z XLR nebo Jack výstupů.


Instalace přijímače

Přijímač by měl být umístěn více než 1 metr od stěny nebo podlahy, aby se zabránilo rušení.


Anténa by neměla zakrývat displej a měla by směřovat nahoru.

Mezi přijímačem a vysílačem by měla být volný prostor pro nejlepší možnou vzdálenost signálu a přenosu.

Přijímač by měl být umístěn vodorovně na rovném povrchu

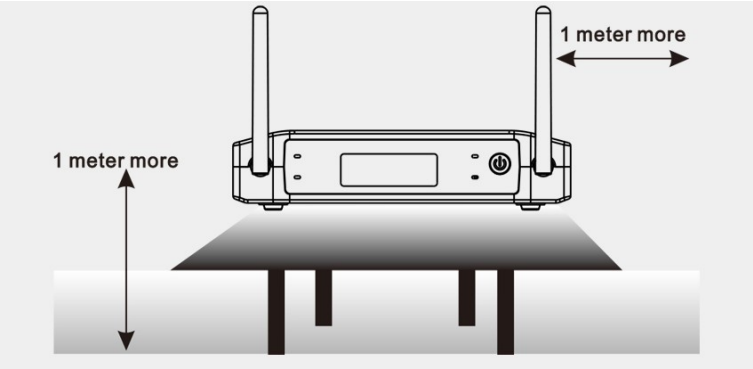

Ruční mikrofon

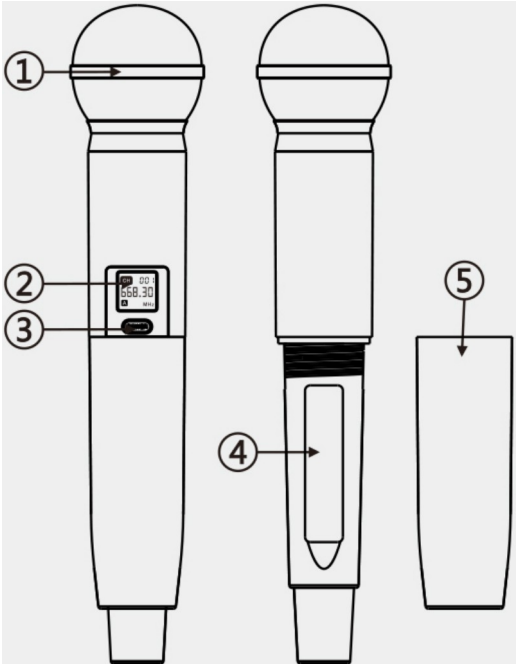

1) Dynamická mikrofonní kapsle

Slouží ke snímání zvuku

2) Dsiplej

Zobrazuje frekvenci vysílače

3) Vypínač zapnuto/vypnuto


Zapíná a vypíná mikrofon


4) Přihrádka na baterie

Určeno pro instalaci 2x 1.5V AA baterií

5) Odnímatelný kryt

Odšroubujte a vyjměte, abyste mohli použít přihrádku na baterie

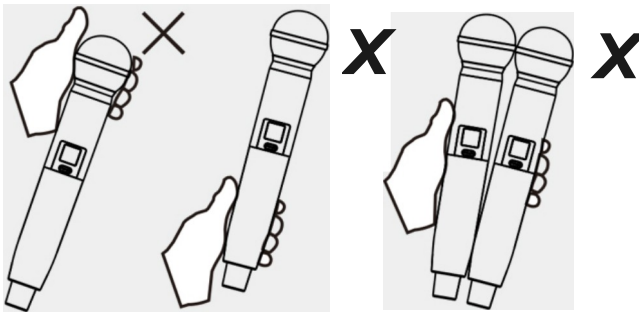

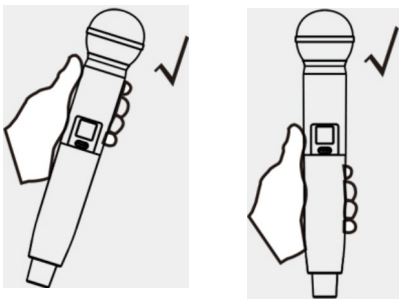

Použití ručních mikrofonů

1) Odšroubujte přihrádku na baterie
2) Vložte 2x 1,5V AA baterie a dbejte na správnou polaritu
3) Stiskněte vypínač, displej se rozsvítí, aby indikoval pracovní stav
4) Vydejte zvuk poblíž kapsle,kontrolka AF přijímače bude blikat (když je zapnuto) pro indikaci příjmu signálu

Správná tecnika použití mikrofonu

- NEZAKRÝVEJTE vrchní část mikrofonu
- NEZAKRÝVEJTE základnu mikrofonu
- NEPOUŽÍVEJTE 2s mikrofony vedle sebe

- DRŽTE mikrofon v jeho střední nebo horní části základny
- Mikrofon umístěte do vzdálenosti 15 cm od zdroje zvuku, který chcete zachytit

Technické specifikace

Přijímač

Pevné frekvence: 863,1 MHz/864,1 MHz + 863,7 MHz/864,9 MHz

Dynamický rozsah: >96 dB

Harmonické zkreslení: <0,3 %

Frekvenční odezva: 30Hz - 20KHz /+-2dB

Poměr signál/šum: 96dB

Citlivost: -96dBm

Napájení: DC 12V 500mA

Audio výstupy: 1x nesymetrický 6,3 mm, 2x symetrický XLR

Vysílač

Možnosti frekvence: 863,1 MHz / 863,7 MHz / 864,1 MHz / 864,9 MHz

Výkon vysílače: 10 mW

Harmonické zkreslení: <-

50dBc

Požadované baterie: 2x 1,5V

AA

Průměrná doba provozu na

baterie: >5 h

Obsah balení

1x přijímač QWM11 V2

2x ruční vysílač

1x 1/4" Jack kabel

1x Napájecí adaptér

2x 1.5 AA baterie

1x Manuál