
SK - Návod na použitie


QWM1900
Používa UHF rozsah 863-865MHz, ktorým predchádza vzniku frekvenčných interferencií
Automatický frekvenčný skener vyhľadá voľnú frekvenciu
PLL systém, prednastavených 16 bez-interferenčních kanálov
SMT technológia
Prijímač používa k napájaniu jednu 1,5V AA batériu
Ideálny pracovný dosah bezdrôtového mikrofónu je do 30m
Ľahko použiteľný a prenosný - prijímač sa zapája rovno do mixpultu alebo zosilňovača

Je ideálny pre
inštruktorov aerobiku
vokálistov a spevákov
konferenciérov
učiteľov zumby
tanečných inštruktorov
hudobníkov a divadelníkov
školy a univerzity
DJ-ov a muzikantov
dražiteľov
video a filmových tvorcov

QWM1900 Prijímač
1. Hlavný vypínač
2. Ovládanie hlasitosti
3. Anténa
4. LED indikátor zapnutia
5. Signálny LED indikátor
6. Kryt batérie
7. Aktivačné tlačídlo
8. Prepínač výberu kanálov
9. IR aktivačná dióda
10. Audio výstup Jack 6,3mm

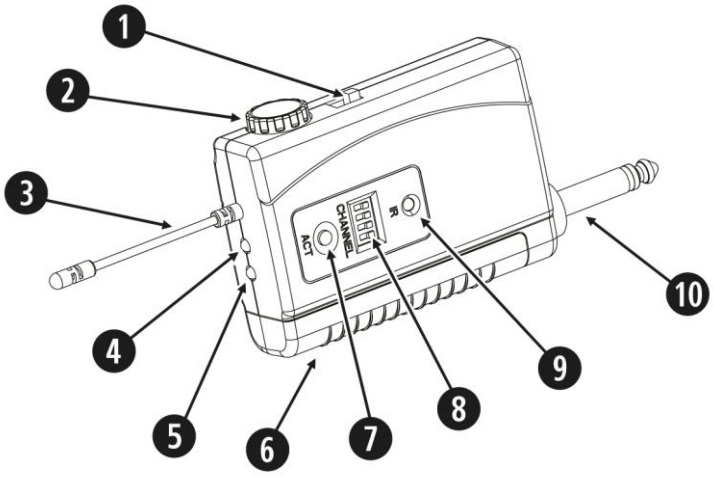


Otvorenie priestoru pre batériu

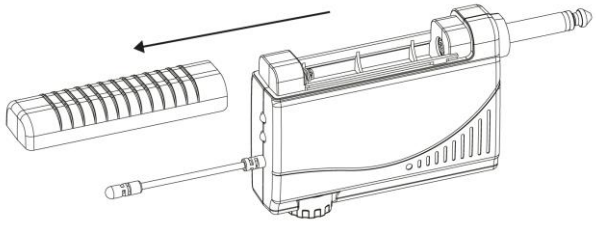

Spárovanie prijímača s vysielačom
1. Vložte jednu 1,5V AA batériu do prijímača
2. Vložte batériu do vysielača
3. Zapnite vypínač na prijímači do polohy ON
4. Vyberte prepínačom číslo kanálu podľa karty zoznamu frekvencií
5. Zapnite vysielač do polohy ON a odstráňte kryt batérie aby nebola zakrytá aktivačná IR dióda

6. Stlačte aktivačné tlačidlo na prijímači a namierte IR diódu vysielača oproti IR dióde prijímača. Stlačte toto tlačidlo až pokiaľ nezačne svietiť zelená kontrolka na prijímači.
7. Zelená kontrolka sa rozsvieti iba v prípade, keď je vysielač nastavený na rovnakú frekvenciu ako prijímač.
8. Nasaďte naspäť všetky kryty batérií
9. Vysielač a prijímač sú teraz spárované a budú spolu pracovať.


Karta zoznamu frekvencií

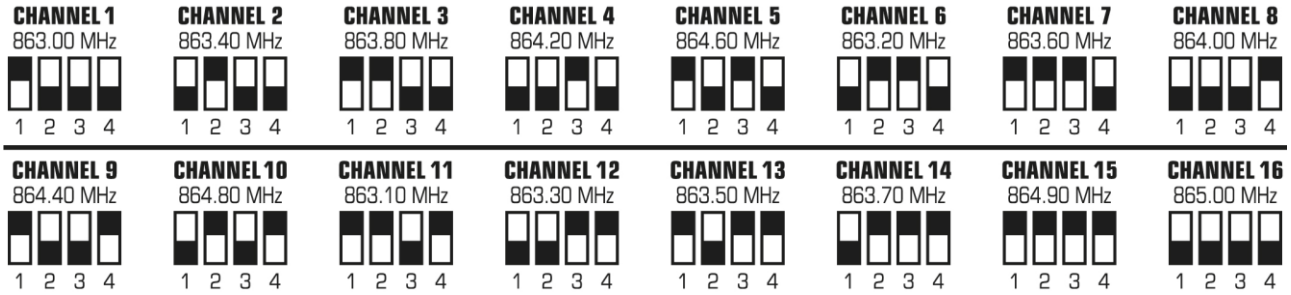


Pri párovaní prijímača s vysielačom je potrebné pripojiť prijímač do mikrofónového vstupu s konektorom Jack 6,3mm a nastaviť si úroveň hlasitosti mikrofónu.

QWM1900 HS náhlavný mikrofón

1. Hlavný vypínač
2. Anténa
3. Aktivačná IR dióda (pod krytom batérie)
4. Priestor pre batériu
5. LED indikátor zapnutia
6. Mikrofón

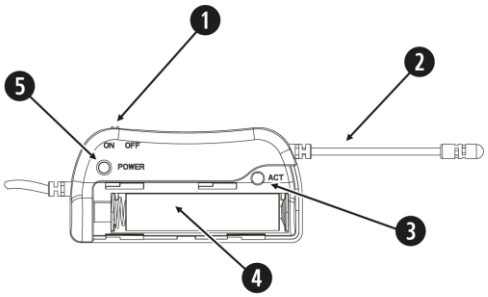

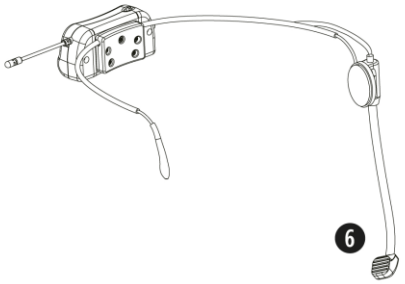

Špecifikácia

Prenosové frekvencie UHF 863.00 – 865.00MHz
Frekvenčná stabilizácia ± 30ppm
Dynamický rozsah Více než 100dB
Harmonické skreslenie menej ako 0.5%
Frekvenčný rozsah 40Hz-15kHz ± 3dB
Výstupná úroveň audia 0 - ± 400mV

Prijímač

Spotreba energie 100mA
Ostup signál / šum Více než 100dB
Potlačenie spätnej väzby viac ako 80dB
Odstup susedných kanálov: viac ako 80dB
Citlivosť prijímača 5dBuV (SINAD = 30dB)
Zoslabovanie 50us