

Návod na použitie - Bezdrôtový mikrofónový set UDR208


Bezpečnostné pokyny:
- Pri náhlej zmene teploty (hlavne v zime), hneď nezapínajte zariadenie, ale počkajte, aby sa teplotný rozdiel vyrovnal. Kondenzácia by mohla toto zariadenie poškodiť.
- Pred zapojením sa uistite, že máte rovnaké napájacie napätie ako má zariadenie.
- Zabráňte vniknutiu akýchkoľvek predmetov alebo kvapalín do zariadenia.
- Nepokladajte na zariadenie žiadne nádoby s vodou alebo inou tekutinou.
- Držte mimo dosahu detí.
- Zariadenie sa má používať výhradne v interiéroch a pri prívodnom napätí 220V/50Hz.

Predný a zadný panel:

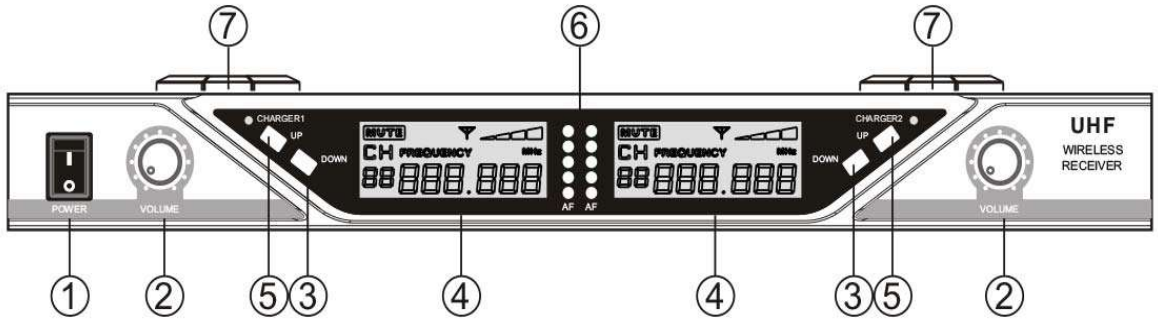

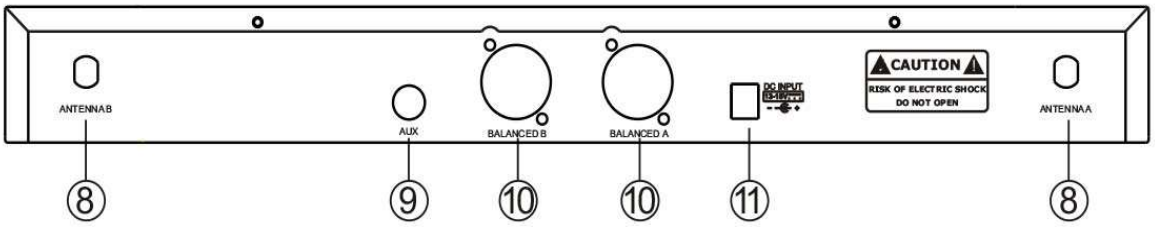


1. Hlavný vypínač - Power ON/OFF
2. Ovládanie hlasitosti pre kanály A a B.
3. Tlačidlo "Down" pre kanály A a B - slúži pre výber z kanálov 1-8
4. Displej - ukazuje číslo zvoleného kanálu, frekvenciu a úroveň signálu
5. Tlačidlo "UP" pre kanály A a B - slúži pre výber z kanálov 1-8
6. AF led tieto ledky znázorňujú úroveň hlasitosti pre každý kanál. Pokiaľ svietia na červeno, tak to znamená že úroveň hlasitosti je príliš vysoká a je potrebné ju znížiť.
7. Nabíjanie - V prípade potreby nabitia ručných mikrofónov, ich vložte do otvorov , počas nabíjania bude blikať led kontrolka nabíjania.
8. Antény - nastavte polohu antén pod 45 stupňovým uhlom oproti sebe ako je na obr. nižšie:

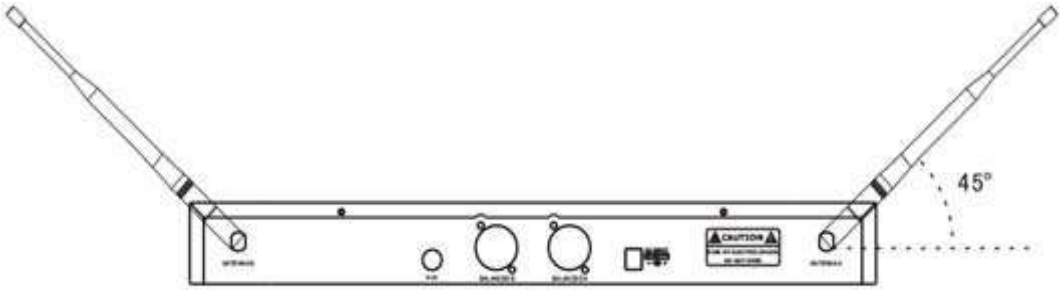


9. Aux nesymetrický výstup jack 6,3 - výstupný signál je zmiešaný z 2 kanálov. Pre prepojenie s mikrofónovým vstupom mixážneho pultu.
10. Symetrický výstup 2 x XLR samec pre kanál A a B. Pre prepojenie s mikrofónovými vstupmi mixážneho pultu..
11. Konektor pre adaptér (13-15V/1000mA AC/DC)

Popis ručného mikrofónu:

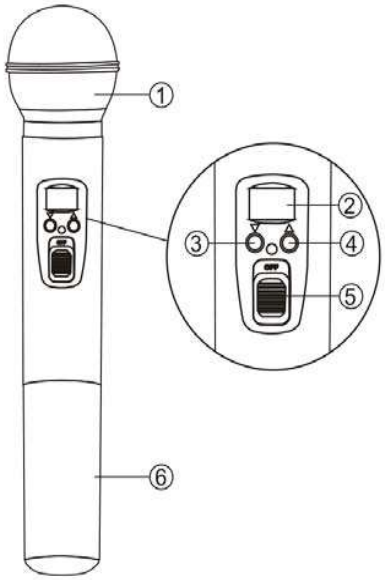

1. Hlava mikrofónu
2. Displej - ukazuje číslo kanálu a zvolenú frkvenciu
3. Tlačidlo "Down" - slúži pre výber z kanálov 1-8
4. Tlačidlo "UP" - slúži pre výber z kanálov 1-8
5. ON/MUTE/OFF tlačidlo
   ON - slúži pre zapnutie mikrofónu
   MUTE - pre zablokovanie bezdrôtového prenosu
   OFF - pre vypnutie mikrofónu
6. Kryt batérií

Inštalácia a nabíjanie batérií:

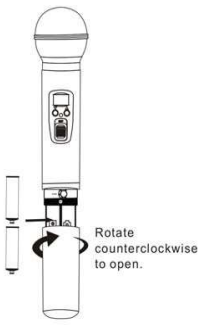

Pre výmenu/vloženie batérií:
- Odskrutkujte kryt batérií
- Vyberte vybité bytérie
- Vložte nové batérie - dbajte na správnu polaritu
- Naskrutkujte späť kryt.
- Pre nabíjanie v dokovacej stanici musíte v ručných mikrofónoch používať nabíjateľné batérie (nie alkalické batérie)

Technické parametre:

Prijímač
Frekvencie: UHF
Napájanie: AC/DC 13-15V/1000mA
Odstup signálu od šumu: >85dB
Výstup: 300mV
Citlivosť: -105dB
Dosah: 50-80 m
Rozmery: 396x235x50mm
Hmotnosť: 1 kg

Vysielač
Napájanie: 1,5V AA alebo 1,2 V nabíjateľné AA Ni-Mh, 4 ks ako súčasť balenia
Rozmery: 250x51x51 mm