
# Set bezdrôtových mikrofónov UDR300




**Predný panel prijímača**

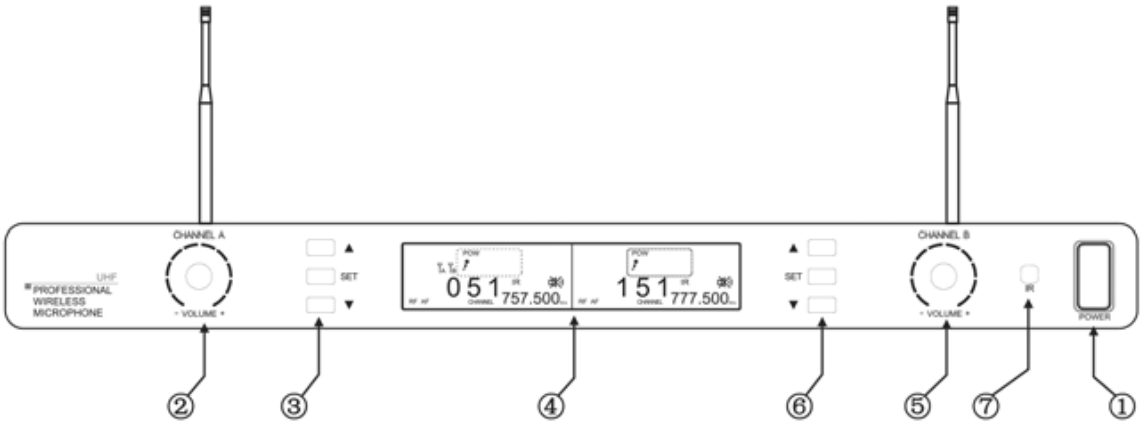



1. Hlavný vypínač.
2. Ovládanie hlasitosti kanála A.
3. Tlačidlá MENU kanála A – tieto tlačidlá slúžia na zmenu frekvencie a IR synchronizácie.
4. LCD displej – pre každý mikrofón zvlášť zobrazuje frekvenciu, AF a RF úroveň, čislo kanála, stav batérie
5. Ovládanie hlasitosti kanála B.
6. Tlačidlá MENU kanála B – tieto tlačidlá slúžia na zmenu frekvencie a IR synchronizácie.
7. IR senzor pre prenos frekvencie do vysielača.


## Zadný panel prijímača

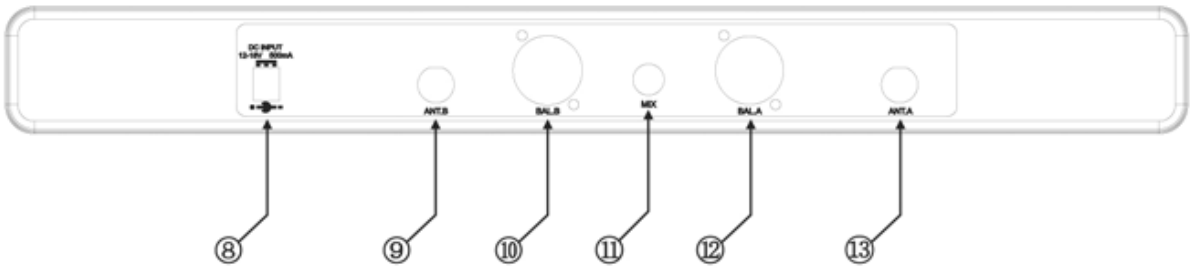


8. Napájací konektor – sem pripojte napájací adaptér 12-18V / 500-600mA
9. Anténa kanála B
10. Symetrický výstup kanála B
11. Nesymetrický zmixovaný výstup kanála A + B
12. Symetrický výstup kanála A
13. Anténa kanála A

## POPIS VYSIELAČOV

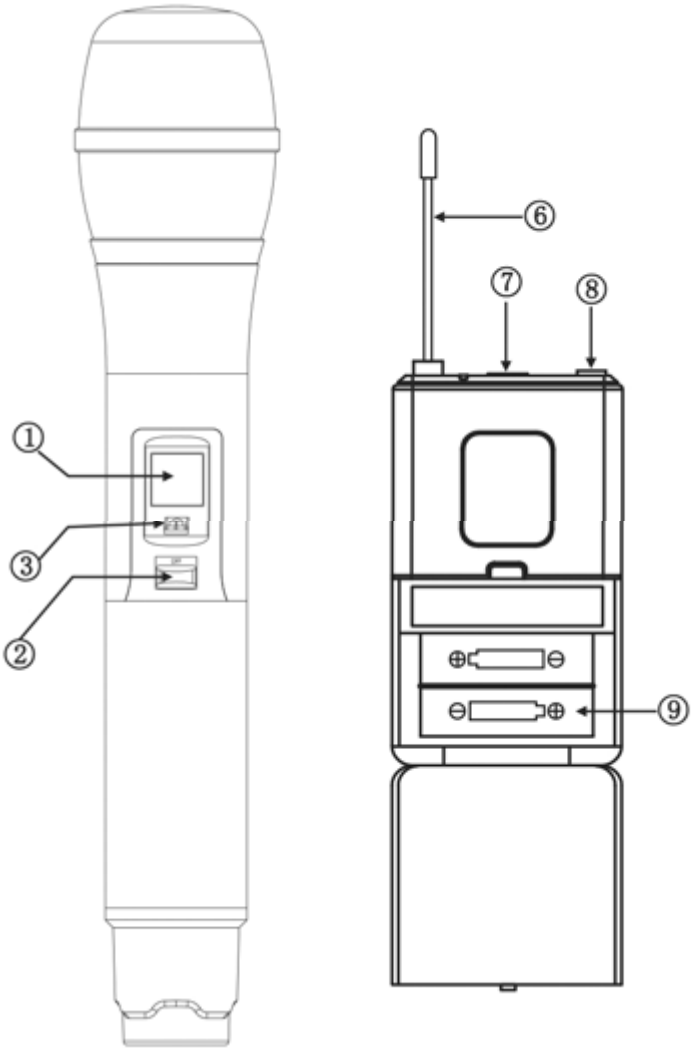

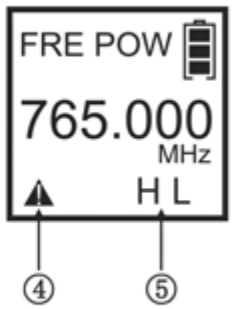
**Ručný mikrofón**

1. LCD displej – zobrazuje frekvenciu, stav batérie, citlivosť, ...
2. Vypínač mikrofónu
3. IR senzor – slúži na synchronizáciu frekvencie s prijímačom
4. Indikátor slabej batérie – ak sa na LCD rozsvieti, vymeňte batérie.
5. Indikátor RF úrovne – H znamená vysoká úroveň , L znamená nízka úroveň

**Opaskový vysielač**

6. Anténa
7. Vypínač mikrofónu
8. Konektor pre pripojenie mikrofónu
9. Priestor pre batérie (2x 1,5V)

**POPIS LCD DISPLEJA PRIJÍMAČA**

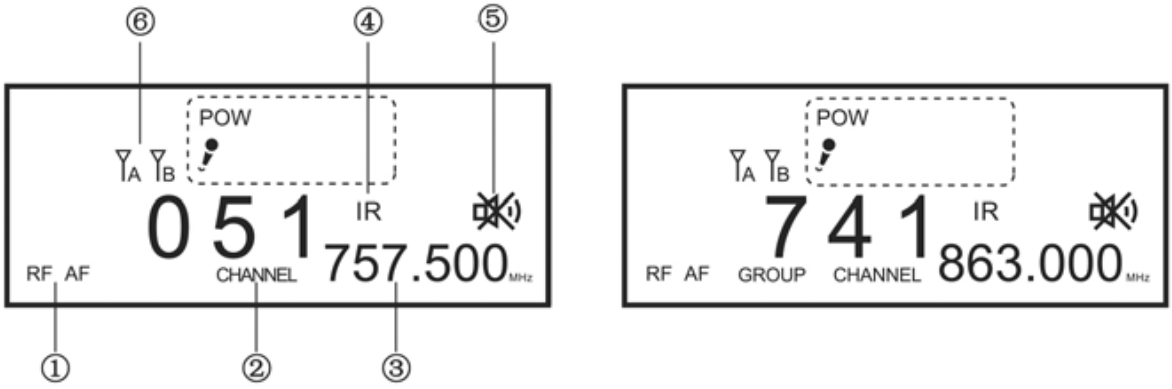


1. AF/RF indikátor
2. Číslo kanála
3. Frekvencia
4. IR indikátor – rozsvieti sa, keď je pripravená IR synchronizácia
5. Indikátor MUTE – indikátor sa rozsvieti ak nieje prijímaný žiadny bezdrôtový signál, preverte či máte nastavenú správnu frekvenciu.
6. Indikátor diverzie – zobrazuje, ktorá anténa prijíma signál mikrofónu

GROUP - Číslo skupiny kanálov

**SYNCHRONIZÁCIA FREKVENCIE CEZ IR**

Stlačte tlačidlo SET na prijímači pre spustenie synchronizácie. Na displeji sa zobrazí indikátor synchronizácie. Umiestnite IR čidlo vysielača, ktorého frekvenciu chcete upraviť, pred IR čidlo prijímača max 3cm. Ak chcete vybrať inú frekvenciu, tak jej zmenu musíte uskutočniť pre samotnou synchronizáciou: 2x stačte tlačidlo SET pre zmenu skupiny kanálov (GROUP) alebo 3x pre zmenu kanála (CHANNEL). Pri zmene skupiny (GROUP) sa automaticky preladí aj druhá strana prijímača podľa zvolenej skupiny kanálov 1-7 (výrobcom prednastavené kombinácie kanálov, ktoré sa navzájom neovplivňujú). Potom treba jednotlivo synchronizovať obidva vysielače.

**ŠPECIFIKÁCIA**

**Prijímač:**
Frekvenčné pásmo: UHF
Napájanie: AC/DC 15-18V / 500m-600A
Odstup signál / šum: >105dB
Citlivosť: -105dB
Operačná vzdialenosť: 120m max
Frekvenčný rozsah: 40Hz – 18KHz
AF výstupná impedancia: 2.2KOhms
Výstupná úroveň: Symetrická 0-400mV ; Nesymetrická 0-200mV
Rozmery: 410x43x170mm
Hmotnosť: 1,34Kg

**Ručný vysielač:**
RF výkon: 30mW
Displej: LCD
Napájanie: 2 batérie 1,5V
Výdrž batérií: 8 hod
Telo: kovové

**Opaskový vysielač:**
RF výkon: 30mW
Displej: LCD
Napájanie: 2 batérie 1,5V
Výdrž batérií: 8 hod