NÁVOD NA POUŽITIE

WA-425

4x 25W Bluetooth stenový zosilňovač s prehrávačom a FM tunerom



Popis:

Malý univerzálny 4-kanálový bluetooth audio systém s micro USB / TF / MP3 prehrávačom dokáže napájať 4 až 8 reproduktorov. Obsahuje zosilňovač triedy D s vysokou účinnosťou pre maximálny výkon reproduktorov s nízkou impedanciou 4x 25 W. Displej zobrazuje príslušné informácie o prehrávanej skladbe. Zariadenie môže byť ovládané aj pomocou dodaného IR diaľkového ovládača.

Funkcie:

1.Bluetooth bezdrôtový prijímač
2.Vstavaný FM tuner s automatickým ladením a pamäťou pre 30 staníc
3.Podpora automatického prehrávania hudby po zapnutí
4.Jednoduchá montáž na stenu
5.Bezdrôtový diaľkový ovládač
6.Podporuje pripojenie k dverovému zvončeku
7.Podpora USB a SD pamäťových zariadení
8.Obsahuje audio vstupy a výstupy pomocou konektorov phoenyx
9.Farebný LCD displej a dotykové tlačidlá pre ovládanie
10.Vhodný do domácnosti, detskej izby, obchodných priestorov a pod…


Parametre:

Model	WA-425
Výstupný výkon	4x 25W
Impedancia reproduktorov	4-8ohm
Podpora pamäťových TF kariet	32GB
Displej	2,8”
Rozlíšenie	480x480 IPS
Dosah Bluetooth pripojenia	≤10M

USB	32GB
THD	0.03% (1W.1KHZ)
Frekvenčný rozsah	20 Hz-20 kHz (+/-2dB)
SNR	98dB
Podporované zvukové formáty	MP3, WMA, WAV, AAC, WAW, APE, atď.
Podporované video formáty	MPEG-1/2/3/4, RM/RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP, H, 264, atď.
Podporované fotografické formáty	JPGE, BMP, GIF, PNG, atď.
Napájanie	110-250V AC
Rozmery	86x86x11mm
Hmotnosť	0.42kg


Inštalácia:

1. Vložte štandardnú inštalačnú krabicu so šírkou 86mm a s hĺbkou 57mm do steny.
2. Priskrutkujte konzolu do inštalačnej krabičky 86mm (ako je znázornené na obrázku).
3. Dotiahnite drôty do inštalačnej krabičky a potom ich pripojte na svorkovnicu do príslušných pozícií. Zasuňte svorkovnicu do prehrávača.
4. Vložte prehrávač do stenovej konzoly a potom ho zatlačte nadol.

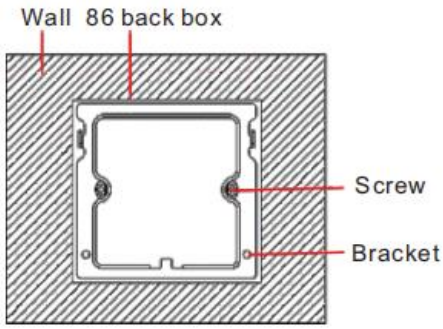

Diaľkové ovládanie:

1. Vypínač on/off: stlačením zapnete / vypnete prehrávač
2. Bez funkcie (na tomto type prehrávača)
3. Bez funkcie (na tomto type prehrávača)
4. Stlačením tlačidla posuniete kurzor doľava
5. Stlačením tlačidla posuniete kurzor doprava
6. Predchádzajúca skladba
7. Pauza/prehrávanie/potvrdenie
8. Nasledujúca skladba
9. Zdroj zvuku: stlačením tlačidla prepínate zdroj zvuku
10. Tlačidlo pre návrat: stlačením tohoto tlačidla sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
11. Volume-: stlačením znížite hlasitosť.
12. Volume+: stlačením zvýšite hlasitosť.
13. Stlmenie zvuku

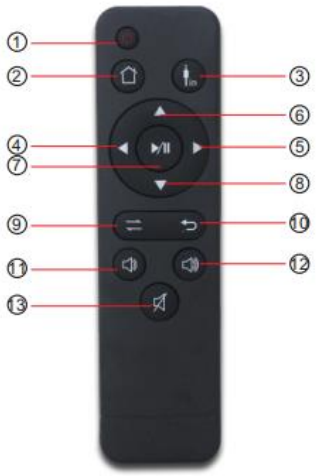


Popis panela:


1.Okienko IR prijímača: prijíma IR signál z diaľkového ovládača
2.Displej: 2.8” LCD
3.Krátke stlačenie: návrat. Dlhé stlačenie aspoň 3 sekundy: Zapnutie / vypnutie
4.Vol+: zvýšenie hlasitosti
5.Vol-: zníženie hlasitosti
6.Krátke stlačenie: vpred, výber dole a nasledujúca skladba. Dlhé stlačenie: rýchle pretočenie vpred
7. Potvrdenie, pauza/prehrávanie, menu
8. Krátke stlačenie: vzad, výber hore a predchádzajúca skladba. Dlhé stlačenie: rýchle pretočenie vzad




Popis pripojenia:
9.Hlavný vypínač: Doľava zapnutie. Doprava vypnutie.
10.USB port: Podporuje pripojenie USB 1.1, 2.0 max. 32GB
11.Tlačidlo reset: Stlačením sa vráti výrobné nastavenie.
12.Slot pre TF kartu: Vložte pamäťovú kartu s max. kapacitou 32GB.
13.110-250V AC napájanie
14.Výstupy na reproduktory: SPK R+, SPK R-, SPK L+, SPK L-.
15.Audio výstup: OUT R+, OUT L+, GND.
16.Audio vstup: AUX L+, AUX R+, GND.
17.FM anténa
18.Pripojenie dverového zvončeka: GND, +DB

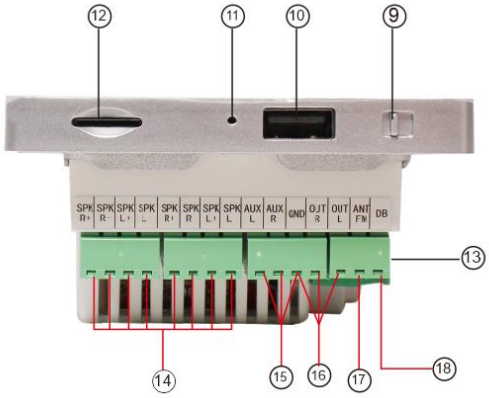

Pripojenie:
Pripojenie 1 kusu 8 ohm reproduktora na kanál
Celkovo 4 reproduktory na WA-425

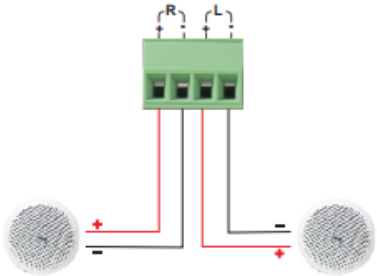

Pripojenie 2 kusov 8 ohm reproduktorov na kanál
Celkovo 8 reproduktorov na WA-425

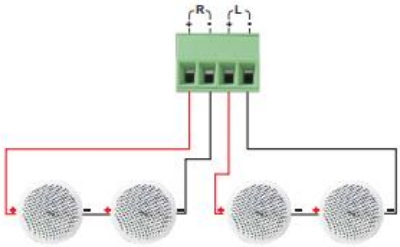

Riešenie problémov:

Problém	Príčina a riešenie
Nespustí sa	1.Ak je panel pevne uzavretý, otvorte ho, vyčistite a zatvorte. 2. Ak je povrch panelu príliš znečistený alebo je na povrchu voda, vyčistite ho a znova spustite.
Žiadny zvuk	1.Skontrolujte či je reproduktorový kábel správne pripojený. 2. Skontrolujte či nieje stlmená hlasitosť na diaľkovom ovládači (MUTE).
Nízka hlasitosť	Skontrolujte či je pripojený reproduktor so správnou impedanciou. Ak nie, pripojte reproduktor, ktorý má impedanciu 8ohm.
Tlačidlá na paneli nefungujú	1.Ak je panel pevne uzavretý, otvorte ho, vyčistite a potom ho zatvorte. 2. Ak je povrch panelu príliš znečistený alebo je na povrchu voda, vyčistite ho a znova spustite.
Preskakujú funkcie	1.Vypnite zariadenie a reštartujte ho. 2. Stlačte tlačidlo reset pre vrátenie výrobných nastavení.
Diaľkové ovládanie nefunguje	1.Skontrolujte batériu v diaľkovom ovládaní. 2. Skúste ovládač z menšej vzdialenosti a odstráňte prekážky, ktoré bránia okienku prijímača diaľkového ovládania.
Nefunguje Bluetooth pripojenie	1.Skontrolujte či prehrávač už nieje pripojený k inému zariadeniu. 2. Skontrolujte, či je v mobilnom telefóne povolený režim Bluetooth.
Pri Bluetooth prehrávaní nieje počuť zvuk	1.Skontrolujte, či už bol mobilný telefón zvolený pre funkciu Bluetooth push (napríklad mobilný telefón s Androidom dokáže hrať, mobilný telefón Apple musí zvoliť zariadenie Bluetooth). 2.Skontrolujte či nieje stíšený telefón, z ktorého hudbu prehrávate. 3. Pri prehrávaní zo siete (napr. internet) skontrolujte či je pripojenie stabilné a skladby idú prehrať v samotnom telefóne.

Poznámka: Ak potrebujete vylepšiť prehrávaný zvuk pomocou ekvalizéra, stiahnite si do smartfónu niektorú z aplikácií, ktoré umožňujú úpravu prehrávaného zvuku, ako napríklad: “Equalizer” a prehrávajte hudbu pomocou Bluetooth cez túto aplikáciu.