KARMA

ORBIT24

Audio stanica

NÁVOD NA POUŽITIE


OBSAH BALENIA



Prijímač



Bezdrôtové mikrofóny

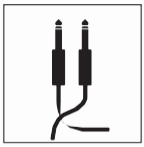

Káble a príslušenstvo



Napájací zdroj



Návod

Po otvorení balenia skontrolujte, či je výrobok v dobrom stave a či sú k dispozícii všetky diely. Ak je niektorý diel poškodený alebo chýba, okamžite informujte predajcu.

CE

VYHLÁSENIE O ZHODE S POŽIADAVKAMI EÚ

Spoločnosť KARMA ITALIANA SRL týmto vyhlasuje, že bezdrôtový UHF mikrofón ORBIT 24 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.karmaitaliana.it

KarmaItalianaSrl

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ZÁKLADŇA PRIJÍMAČA

Napíjanie: DC12V-1000mAh
Napájací adaptér z: AC100-240V
Materiál:ABS
Odstup signál/šum: 80dB
Rozmery: 21x16x6cm
Hmotnosť: 528gr

MIKROFÓNY

Batéria: Vstavaná, nabíjateľná Li-ion 3,7V 1000mAh Doba nabíjania: 2-3 hod.
Výdrž: 8-10 hod.
Výkon: <10mW
Frekv.rozsah: 20Hz- 20KHz
Rozmery: 210x50x50mm
Hmotnosť: 234gr

HLAVNÉ PARAMETRE

Funkcia odstraňovania hlasu z hudby
MP3 prehrávač z USB
Bluetooth 5.0
2 UHF bezdrôtové mikrofóny - 50ch
Frekv. rozsah: 573.50 -594.90 Mhz
Uzamknutie tlačidiel
Viacnásobný výstup (XLR, jack3,5mm, SUB)
Viacnásobný vstup (COA, OPT, RCA, MIC)

Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť technické alebo estetické vlastnosti svojich produktov za účelom vylepšenia svojich výrobkov.

ĎAKUJEME ZA VÁŠ NÁKUP

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je výsledkom starostlivého návrhu. Na jeho výrobu boli použité vysokokvalitné materiály, aby sa zabezpečila jeho dlhodobá funkčnosť.
Produkt je vyrobený v súlade s prísnymi predpismi Európskej únie, ktoré sú zárukou spoľahlivosti a bezpečnosti.
Pred začatím používania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby ste mohli naplno využiť jeho potenciál.



UPOZORNENIA A VAROVANIA



- Pozorne si prečítajte pokyny uvedené v tomto návode a prísne ich dodržiavajte.
- Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a ak dáte výrobok inému používateľovi, nezabudnite ho priložiť.
- Vždy sa uistite, že je zariadenie pripojené k zdroju napájania so správnym napätím.
- Neotvárajte, nerozoberajte a nevykonávajte žiadne zmeny na zariadení.
- Napájací adaptér má vstupné napätie 230 V. Neotvárajte ani neupravujte napájací adaptér, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom. Skontrolujte, či nie je kábel poškodený.
- Nevystavujte spotrebič nadmernému teplu alebo vlhkosti po dlhšiu dobu.
- Nedovoľte, aby sa do výrobku dostala horľavá kvapalina, voda alebo iné predmety.
- Používajte zariadenie a jeho ovládacie prvky s náležitou presnosťou, vyhýbajte sa pádom, vibráciám alebo nárazom.
- Nepúšťajte mikrofóny na zem, aby ste predišli ich poškodeniu.
  V prípade vážneho prevádzkového problému okamžite prestaňte výrobok používať. Nikdy sa ho nepokúšajte opraviť sami, ale kontaktujte autorizované technické servisné stredisko. Opravy vykonané nekvalifikovanými osobami môžu viesť k vážnemu poškodeniu zariadenia aj osôb.
- Ak potrebujete vymeniť batériu, obráťte sa na kvalifikovanú osobu.
- Systém nechajte pripojený k elektrickej zásuvke iba počas doby používania alebo na dobitie batérie.
- Na čistenie výrobku používajte iba vlhkú handričku a vyhýbajte sa rozpúšťadlám alebo čistiacim prostriedkom akéhokoľvek druhu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na produkt sa vzťahuje záruka v súlade s platnými národnými a európskymi predpismi.

- Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a poruchy, ktoré sa vyskytli počas prvých 2 rokov od dátumu nákupu. V prípade nákupu na firmu na faktúru je záruka obmedzená na 1 rok.
- Škody spôsobené nedbanlivosťou alebo nesprávnym používaním zariadenia nie sú kryté zárukou.
- Záruka stráca platnosť, ak je výrobok upravený alebo rozobratý neoprávnenými osobami.
- Táto záruka nemusí nevyhnutne zahŕňať výmenu produktu.
- Externé komponenty, batérie, tlačidlá, spínače a akékoľvek odnímateľné alebo opotrebovateľné diely sú zo záruky vylúčené.
- Náklady a riziko prepravy chybných položiek znáša majiteľ.
- Záruka je vo všetkých prípadoch platná až po predložení faktúry alebo dokladu o kúpe.
- Ak posielate výrobok na opravu, musí byť odoslaný v kompletnom originálnom balení: preto odporúčame uschovať si ho.



Tento symbol vás upozorňuje na dôležité pokyny na obsluhu a údržbu v návode na použitie alebo v dokumentácii dodanej s produktom.



Tento symbol vás upozorňuje na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri krytu produktu, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom. Neotvárajte kryt produktu.




Označenie CE označuje, že tento výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a súvisiacimi normami. Kompletná dokumentácia o zhode je k dispozícii u spoločnosti Karma Italiana Srl.




Smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Symbol prečiarknutého odpadkového koša označuje, že výrobok sa na konci jeho životnosti musí zbierať oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí zariadenie spolu so všetkými základnými komponentmi odovzdať autorizovanému stredisku na zber elektronického a elektrického odpadu alebo ho pri kúpe nového zariadenia rovnakého typu vrátiť predajcovi v pomere jedna k jednej alebo jedna k nule, ak je vonkajší rozmer menší ako 25 cm. Vhodný separovaný zber na recykláciu, spracovanie a ekologickú likvidáciu vyradených zariadení pomáha predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je výrobok vyrobený.




Zariadenie je napájané batériami, ktoré podliehajú európskej smernici 2013/56/EÚ a nemožno ich likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií: správna likvidácia umožňuje vyhnúť sa negatívnym následkom na životné prostredie a zdravie.

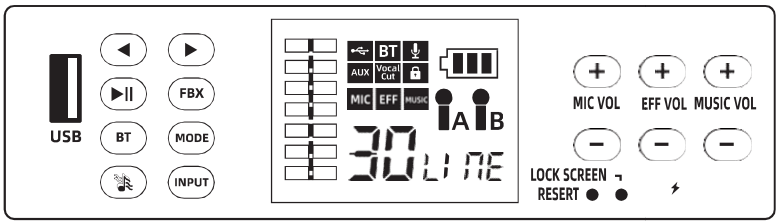
USB
FBX
BT
MODE
INPUT
BT
AUX
Vocal Cut
MIC
EFF
MUSIC
A
B
MIC VOL
EFF VOL
MUSIC VOL
LOCK SCREEN
RESERT

A B C

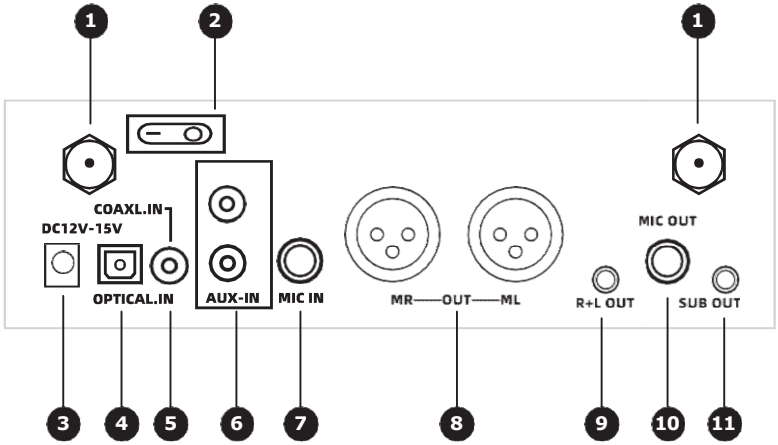
1
2
1
COAXL.IN
DC12V-15V
OPTICAL.IN
AUX-IN
MIC IN
MR——OUT——ML
MIC OUT
R+L OUT
SUB OUT
3
4
5
6
7
8
9
10
11

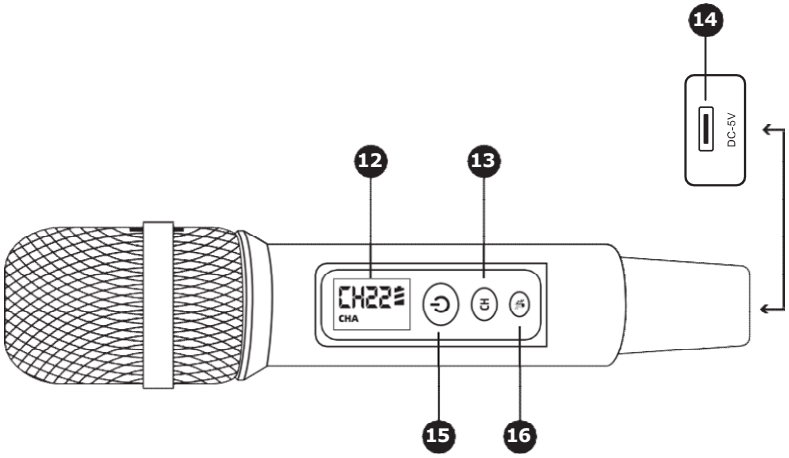
14
DC-5V
12
13
CH22
CHA
15
16

ORBIT 24 je hybridné zariadenie medzi audio mixážnym pultom a bezdrôtovým mikrofónom. Je možné pripojiť rôzne vstupné signály a zmiešať ich s hlasom prichádzajúcim z 2 vysielačov. Niektoré funkcie ho robia jedinečným svojho druhu..

PRIPOJENIE

Uistite sa, že je hlavný vypínač (2) v polohe VYPNUTÉ, a potom pripojte napájací adaptér do zásuvky (3) a do domácej elektrickej zásuvky. Základňa prijímača je vybavená niekoľkými vstupnými zásuvkami. Ak vlastníte televízor alebo audio zariadenie s optickým výstupom, pripojte ho do zásuvky (4) pomocou kábla Toslink. Digitálny zvukový signál je možné pripojiť aj do koaxiálneho vstupu (5). Stereo signál je možné pripojiť do RCA konektorov (6). V prípade potreby môžete pripojiť dynamický mikrofón do zadnej zásuvky jack6,3 mm (7). K dispozícii sú aj rôzne druhy výstupou. Najpoužívanejšie sú XLR konektory (8), ale zariadenie má aj výstup pre subwoofer (11), jack3,5mm výstup (9) pre zosilňovač a mikrofónový výstup cez jack6,3mm konektor (10). Nainštalujte dodané antény do konektorov (1).
Po dokončení pripojenia zapnite zariadenie pomocou vypínača (2).

BEZDRÔTOVÉ VYSIELAČE (MIKROFÓNY)

V balení sa nachádzajú 2 bezdrôtové ručné mikrofóny pracujúce v pásme UHF. Obsahujú vstavanú batériu, ktorú je možné nabíjať cez zásuvku typu USB-C (14). Pred použitím mikrofónov sa uistite, že sú batérie mikrofónov úplne nabité. Keď sa mikrofóny nepoužívajú, je možné ich umiestniť do príslušných puzdier v základni prijímača. Na zapnutie mikrofónu stlačte a podržte tlačidlo (15) približne 3 sekundy. Displej (12) zobrazuje prevádzkový kanál aj úroveň nabitia batérie. Po približne 15 sekundách sa displej vypne a zobrazí sa iba úroveň nabitia.
Ak potrebujete zmeniť kanál, môžete tak urobiť stlačením tlačidla (13). K dispozícii je 50 kanálov.
Pomocou tlačidla (16) je možné digitálne odstrániť hlas speváka z počúvanej zvukovej stopy, aby ste mohli spievať cez hudbu vlastným hlasom. Kvalita odstránenia vokálov závisí od skladby. Kvalitu hudby môže ovplyvniť obvod, ktorý odstraňuje vokálne frekvencie.

MP3 PREHRÁVAČ

Zapojením USB kľúča do predného portu si môžete prehrávať skladby, ktoré obsahuje. Uistite sa, že kľúč je vo formáte FAT32. Prehrávanie sa spustí automaticky.
Prostredníctvom rozhrania Bluetooth je tiež možné prehrávať MP3 zvuk. Opakovaným stláčaním tlačidla „INPUT" vyberte funkciu Bluetooth. Po pripojení sa všetok zvuk zo smartfónu bude prenášať do zariadenia ORBIT 24.
Pri prvom pripojení je potrebné telefón spárovať s ORBIT. Stlačte tlačidlo „BT" a pokračujte v párovaní z ponuky smartfónu.

OVLÁDACIE PRVKY A DISPLEJ

Nižšie nájdete popis funkcií na ľavej strane displeja (A), informácií zobrazených na displeji (B) a funkcií tlačidiel na pravej strane displeja (C).

A




USB
Prehrávanie hudby z USB



B


INFORMÁCIE NA DISPLEJI

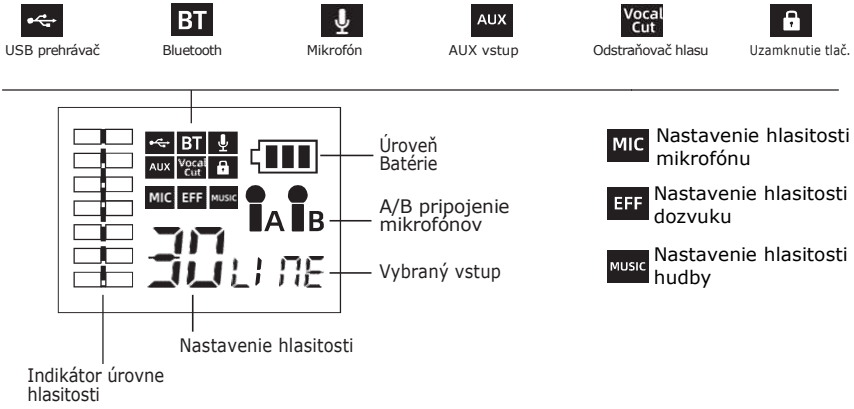

C



SCHÉMA ZAPOJENIA

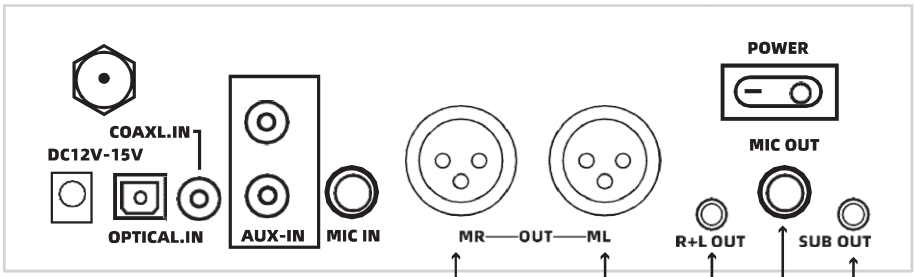

Zosilňovač



Mixážny pult





Pasívne reprosústavy



Aktívna reprosústava

Zosilňovač





Pasívne reprosústavy



Aktívny subwoofer