NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU

PAA1206WF, PAA2406WF, PAA3506WF, PAA5006WF

6-zónový PA mixážny zosilňovač s Wi-Fi Internetovým Streamerom a MP3/FM/BT





Upozornenie: Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod
Na škody spôsobené nesprávnym používaním sa nevzťahuje záruka

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA!

1. Prečítajte a uschovajte pokyny.
2. Rešpektujte všetky varovania a postupujte podľa pokynov.
3. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
4. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
5. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia, ktoré produkujú teplo.
6. Nepodceňujte bezpečnostný účel zástrčky so zemniacim kolíkom. Zástrčka má dve čepele a tretí uzemňovací kolík. Uzmňovací kolík slúži pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára o výmenu zastaranej zásuvky.
7. Chráňte napájací kábel, aby sa po ňom nechodilo alebo aby nebol priškripnutý, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
8. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
9. Používajte iba s vozíkom, stojanom, statívom, držiakom alebo stolíkom špecifikovaným výrobcom alebo predávaným so zariadením. Pri používaní vozíka buďte opatrní pri presúvaní kombinácie vozík/zariadenie, aby ste predišli zraneniu prevrátením.
10. Odpojte toto zariadenie počas búrok s bleskami alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.
11. Servis prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak je zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia vyliala kvapalina alebo do neho spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne.
12. Toto zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
13. Zapojte toto zariadenie do správnej elektrickej zásuvky a zaistite, aby bola zástrčka, ktorú je možné odpojiť, ľahko dostupná.
14. Hlavná zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a počas používania by mala zostať ľahko prístupná. Ak chcete prístroj úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťová zástrčka by mala byť úplne odpojená od sieťovej zásuvky.
15. VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
16. Spotrebič s ochranným uzemnením by mal byť pripojený k elektrickej zásuvke s ochranným uzemnením.

VAROVANIE!

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEPOUŽÍVAJTE ZÁSTRČKU S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM, ROZDVOJKOU ANI INÝM VÝSTUPOM, AK NEMÁTE KONTAKTY ÚPLNE ZASUNUTÉ, ABY SA ZABRÁNILO MOŽNOSTI DOTYKU ODHALENÝCH KONTAKTOV. ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI VLHKOSTI.

ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZAPOJTE ZÁSTRČKU NA DORAZ.



ÚVOD


Popis

6-zónový zosilňovač s Wi-Fi Internetovým streamerom a Bluetooth pripojením poskytujúci výkon 120W až 500W. Wi-Fi modul je ovládaný zo smartfónu so systémom Android alebo iOS a je kompatibilný s voľne dostupnými aplikáciami pre streamovanie hudby a podcastov priamo z Wi-Fi siete. Vstavané internetové rádio ponúka vysoko kvalitný digitálny zvuk a takmer všetky online rozhlasové stanice alebo podcasty dostupné na celom svete. Predplatné služby môžu ukladať online zoznamy skladieb, ktoré možno prenášať priamo z internetu bez potreby pripojenia smartfónu k sieti. Bezdrôtové streamovanie skladieb a zoznamov skladieb uložených v smartfóne je možné odosielať z aplikácie alebo priamo cez Bluetooth do zosilňovača. Okrem toho má zosilňovač vstupy pre USB a TF kartu na prehrávanie uložených skladieb. Zosilňovač poskytuje všestranné bezdotykové ovládanie a nepretržité prehrávanie hudby z internetových služieb alebo výber iných zdrojov vhodných pre bary, kaviarne, reštaurácie, recepcie alebo domácnosti. Zosilňovač má 6 zón pre ovládanie hlasitosti, podporuje aj ovládanie z mobilu na diaľkové ovládanie cez Wi-Fi. Zosilňovač v sebe obsahuje tri zdroje hudby, predzosilňovač a zmiešavací výkonový zosilňovač v rozmeroch pre 19" RACK s výškou 2U. Okrem vstavaného prehrávača a Wifi streamera obsahuje vstupy: MIC1 (jack6,3mm) a MIC/Line vstup 2-4 (XLR), dva linkové vstupy, jeden EMC vstup a jeden RJ45 vstup pre 6-zónový pagingový mikrofón. Vstup MIC1 obsahuje VOX s najvyššou prioritou okrem EMC vstupu. USB vstup a SD slot na prednej strane poskytuje jednoduchý prístup a obsluhu pre používateľa. Zosilňovač obsahuje ochranu proti preťaženiu, skratu a vysokej teplote, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Vlastnosti


- Zosilňovač s Wi-Fi internetovým streamerom určený na montáž do 19" RACKu s výškou 2U.
- 6 zónový mixážny zosilňovač s MP3 prehrávačom, FM rádiom a Bluetooth pripojením.
- Wi-Fi streamovací zosilňovač s ovládaním cez smartfón.
- Bezplatná aplikácia Wi-Fi Legacy Player pre Android alebo iOS.
- Podpora Spotify, DLNA, airplay, internetové rádiá a ďalľie online služby.
- Podpora viac zón alebo viacerých miestností s rôznou hudbou.
- Podpora viacerých mobilných zariadení pre diaľkové ovládanie cez Wi-Fi
- S portom LAN a tlačidlom WPS na resetovanie adresy Wi-Fi
- Menovitý výstupný výkon od 120W, 240W, 350W do 500W.
- 6 zónový reproduktorový výstup pre 100V a jednozónový reproduktorový výstup pre 100V/70V/4-16Ohm.
- Šesťzónový reproduktorový výstup s nezávislým ovládaním hlasitosti.
- Vstavaný prehrávač médií s MP3/USB/FM tunerom/Bluetooth, vstup MIC1 s jack6,3mm konektorom má najvyžšiu prioritu.
- MIC/Line 2-4 symetrické XLR vstupy s prepínačom MIC/LINE a prepínačom fantómového napájania +48V.
- Line 4-5 RCA vstupy na zadnom paneli, vstup EMC RCA na zadnom paneli má sekundárnu prioritu okrem MIC1.
- Na jeden zosilňovač môžte pripojiť 10 vzdialených pagingových mikrofónov DA-500 RM do vzdialenosti až 200 metrov.
- Samostatné ovládanie hlasitosti pre MIC1-4 a linku 1-2, basy/výšky/master a 6zónové ovládanie hlasitosti na prednom paneli.
- LED indikátory AC / DC napájania, ochrany, klipu, 6-zónového stavu a výstupnej úrovne.
- Kompletná ochrana zosilňovača zahŕňa ochranu proti preťaženiu, klipu, skratu a vysokej teplote
- Napájanie z 230V AC alebo 24V DC.

PREDNÝ PANEL

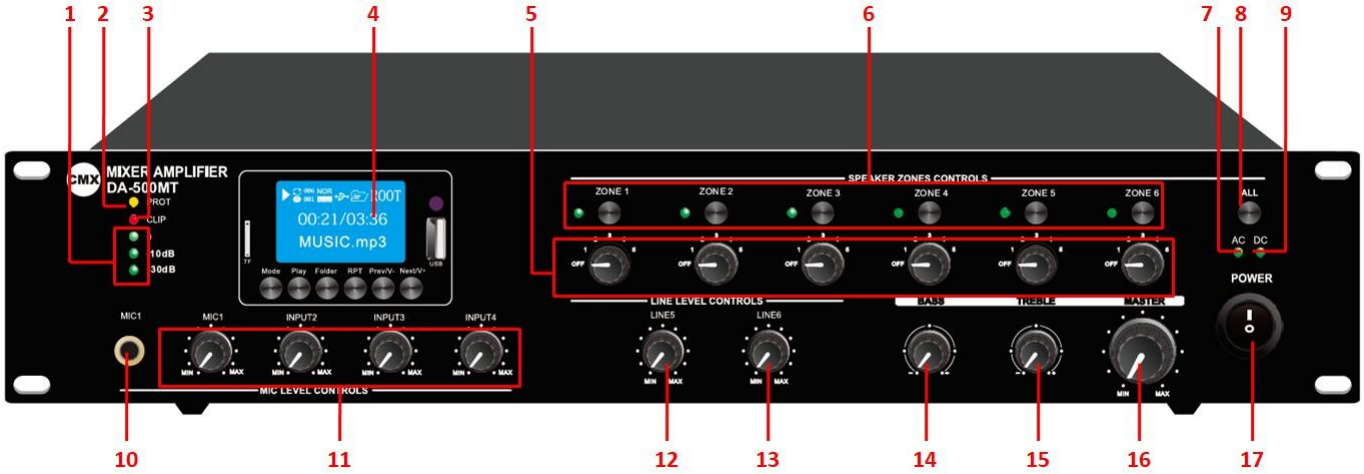

1. Indikácia úrovne signálu
2. Indikácia ochrany
3. Indikátor Clip
4. Modul MP3 prehrávača s FM a BlueTooth
5. Regulátory hlasitosti výstupných zón 1-6
6. Linkové odpojovače pre jednotlivé zóny
7. Indikátor AC napájania
8. Tlačidlo výberu všetkých zón
9. Indikátor DC napájania
10. MIC1 vstup s prioritou VOX okrem vstupu EMC
11. Regulátory hlasitosti vstupov MIC1 a Input 2-4
12. Regulátor hlasitosti vstupu Line 5
13. Regulátor hlasitosti vstupu Line 6
14. Bass – korekcie hlbokých tónov
15. Treble – korekcie vysokých tónov
16. Ovládanie celkovej výstupnej hlasitosti
17. Hlavný vypínač

ZADNÝ PANEL

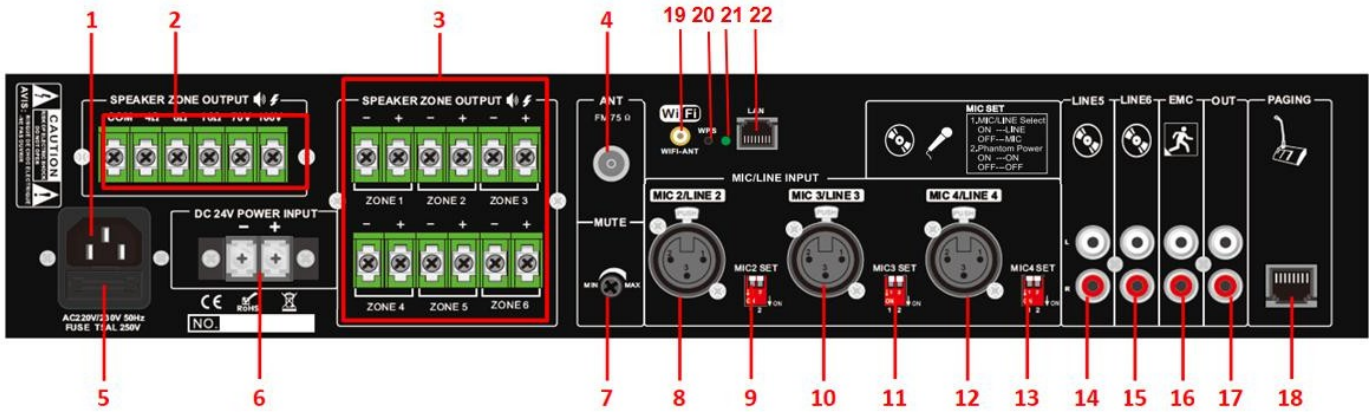

1. AC napájací konektor
2. Jednozónový výstup na 100V/70V/4-16Ohm
3. 6-zónový výstup na 100V
4. FM Anténa
5. AC poistka
6. 24V DC napájací konektor
7. Nastavenie stlmenia ostatných zvukov pri priorite MIC1
8. MIC2/Line2 vstup
9. Prepínač úrovne MIC2/Line2 a fantómového nap. +48V
10. MIC3/Line3 vstup
11. Prepínač úrovne MIC3/Line3 a fantómového nap. +48V
12. MIC4/Line4 vstup
13. Prepínač úrovne MIC4/Line4 a fantómového nap. +48V
14. Line5 vstup
15. Line6 vstup
16. EMC vstup z evakuačného systému s najvyššou prioritou
17. Linkový výstup na externý zosilňovač
18. RJ45 vstup pre vzdialený zónový pagingový mikrofón
19. Wi-Fi anténa
20. WPS tlačidlo
21. Wi-Fi stavový indikátor
22. LAN port RJ45




Male XLR-3P:
Pin1-Ground
Pin2-Positive signal
Pin3- Negative signal


VZDIALENÝ PAGINGOVÝ MIKROFÓN DA-500RM



DA-500RM je diaľkový pagingový mikrofón spolupracujúci so zosilňovačom, ktorý má 6 zónové pagingové funkcie, jeho komunikačná vzdialenosť je až 200 metrov cez priamy kábel CAT6, na každý zosilňovač môžte pripojiť až 10 pagingových mikrofónov, tieto mikrofóny sa pripájajú ručne. Diaľkové pagingové mikrofóny je možné pomocou prepínača prednastaviť na rôzne priority. Vzdialený pagingový mikrofón je napájaný priamo zo zosilňovača.

DA-500RM PREDNÝ A ZADNÝ PANEL

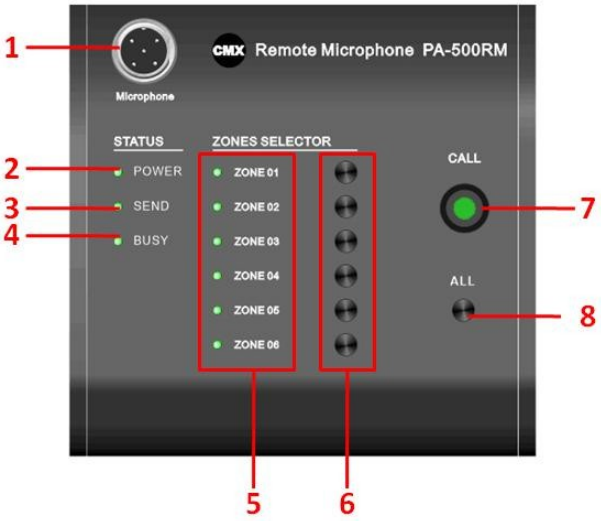


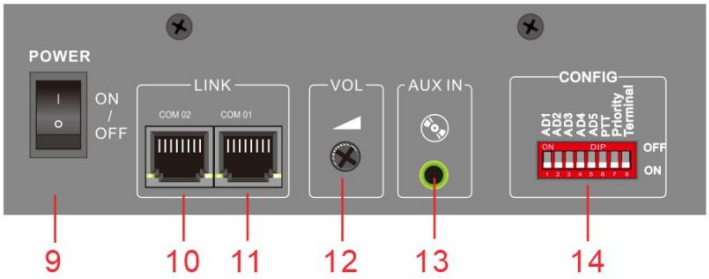


1. Konektor na mikrofón s husím krkom.
2. Indikátor zapnutia.
3. Indikátor posielania alebo práce.
4. Indikátor obsadenia.
5. Indikátor aktívnej zóny 1-6.
6. Tlačidlo výberu zóny 1-6.
7. Tlačidlo pre spustenie hlásenia.
8. Tlačidlo pre výber všetkých zón 1-6.
9. Hlavný vypínač.
10. RJ45 port na kaskádové pripojenie ďalšieho mikrofónu.
11. RJ45 port na pripojenie k zosilňovaču.
12. Nastavenie hlasitosti mikrofónu.
13. Aux vstup.
14. DIP prepínače pre nastavenie priority a ID mikrofónu.

Nastavenie ID adresy, PTT režimu a priority zónového mikrofónu DA-500RM

ID1=10000

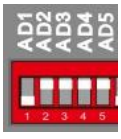

ID2=11000

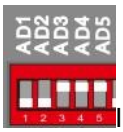

ID3=11100



ID4=11110



ID5=11111




ID6=01111



ID7=10111




ID8=11011

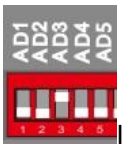


ID9=11101




ID10=00000

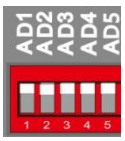

PTT=1 

pre aktiváciu funkcie PTT (Push to talk).

Priority=1 

pre aktiváciu funkcie priority.

Terminal=1 


Zapnite funkciu ukončovacieho rezistoru, keď je daný mikrofón posledný v kaskáde.

NÁVOD NA OBSLUHU ZOSILŇOVAČA

Systém 100V reproduktorovej linky

Pre 100V linku pripojte zosilňovač k prvému reproduktoru pomocou dvojito izolovaného reproduktorového kábla, ktorý má adekvátny prierez, aby zvládol celkový výstupný výkon zosilňovača.


Pripojte výstupný terminál „100V“ ku kladnému (+) kontaktu na reproduktore a výstup „COM“ k zápornému (-) kontaktu na reproduktore. Ďalšie reproduktory pripájajte paralelne k prvému reproduktoru so všetkými kladnými svorkami spojenými dohromady a všetkými zápornými svorkami spojenými dohromady, ako je znázornené nižšie.

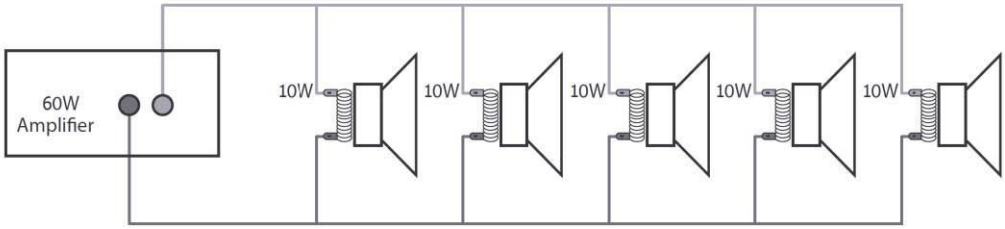

100V linkový reproduktorový systém môže pozostávať z mnohých reproduktorov spojených dohromady. Určujúcim faktorom je súčet zvolených výkonov na všetkých reproduktoroch, ktoré sa majú pripojiť na jednom zosilňovači. Pre väčšinu účelov sa odporúča pripojiť toľko reproduktorov, koľko je potrebné, s kombinovaným výkonom nepresahujúcim 90% menovitého výstupného výkonu zosilňovača.

100V reproduktory obsahujú transformátor a v niektorých prípadoch môže mať tento transformátor „odbočky pre rôzne výkony. Pomocou tohto výberu príkonu na každom reproduktore v systéme dosiahnete ideálny celkový výkon systému pre zosilňovač.

Zosilňovač je vybavený 6 výstupmi reproduktorových zón, pričom výkonové zaťaženie jedného zo šiestich zón alebo celkovo šiestich zón musí byť ekvivalentné alebo nie vyššie ako menovitý výkon zosilňovača.

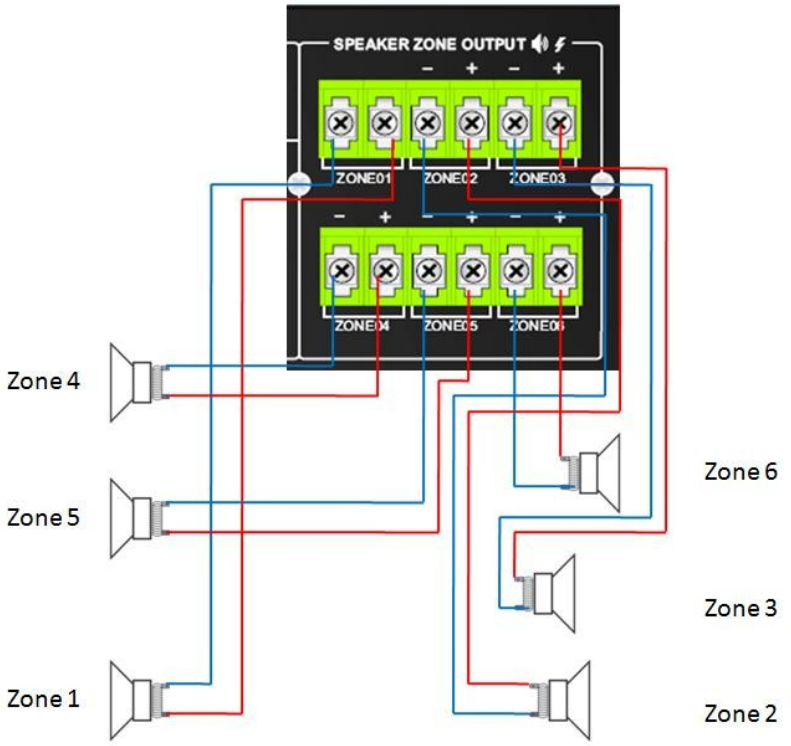

PREVÁDZKOVÉ KROKY

- Po vykonaní všetkých pripojení k zosilňovaču otočte všetky ovládače hlasitosti na minimum a zapnite napájanie. Rozsvieti sa LED „ON“. Nastavte korekcie BASS a TREBLE do polohy 12 hodín (smerujú priamo nahor) a pomali pridajte hlasitosť MASTER pre test.
- Uistite sa, že signál je pripojený do jedného z linkových vstupov 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 7 a postupne zvyšujte ovládanie hlasitosti pre tento kanál, až kým nebudete počuť výstup cez reproduktory. Zvýšte MASTER na maximálnu požadovanú úroveň hlasitosti a v prípade potreby znížte ovládanie hlasitosti kanála.
- Poznámka: Prvý test je možné vykonať pomocou vstavaného audio prehrávača USB/SD/FM. Výstup zosilňovača je znázornený na LED indikátore úrovne a je potrebné dbať na to, aby sa červená LED „0“ používala iba krátkodobo. Čokoľvek dlhšie ako krátke bliknutie tejto LED môže indikovať skreslenie alebo orezanie výstupného signálu a hlasitosť MASTER by mala byť znížená.
- Ak je mikrofón pripojený k vstupu MIC2-4, uistite sa, že je zapnutý, a ak vyžaduje fantómové napájanie, uistite sa, že je táto funkcia zapnutá. Počas hovoru do mikrofónu postupne zvyšujte jeho hlasitosť, kým sa nedosiahne požadovaná úroveň hlasitosti. Ak mikrofón zosníma zvuk z reproduktorov, vznikne spätná väzba (pískanie).
- Ak je povolená funkcia VOX (priority), hlasitosť prehrávania zvuku zo vstupných kanálov 2-6 sa pri hovorení do mikrofónu 1 automaticky zníži, na zvýšenie alebo zníženie úrovne stlmenia použite jeho regulátor.
- Okrem kanálov a ovládačov hlasitosti MASTER sú k dispozícii ovládače BASS a TREBLE na celkovú úpravu tónov. V polohe 12 hodín tieto ovládače nemajú žiadny vplyv na signál (žiadna úprava). Posunutím ovládača BASS v smere hodinových ručičiek zosilníte nízke frekvencie vo zvuku, zatiaľ čo jeho posunutím proti smeru hodinových ručičiek znížite tieto nízke frekvencie. Podobne, posunutím ovládača TREBLE v smere hodinových ručičiek zosilníte vysoké frekvencie vo zvuku, zatiaľ čo jeho posunutím proti smeru hodinových ručičiek tieto vysoké frekvencie znížite. Upravte tieto ovládače tak, aby vyhovovali typu zvukového signálu alebo kompenzovali akustiku miestnosti.

Prehrávač médií



1. Slot na TF kartu
2. LED displej
3. IR senzor
4. USB vstup
5. Prepínač režimov MP3/BL/FM
6. Prehrávanie
7. Folder – výber zložky
8. RPT opakované prehrávanie
9. Predchádzajúca skladba a zníženie hlasitosti
10. Nasledujúca skladba a zvýšenie hlasitosti

Prehrávač médií Mp3/FM/Bluetooth je vstavaný do zosilňovača. Stlačením tlačidla Mode prepínate medzi MP3/FM/Bluetooth. Prehrávač môžte ovládať aj IR diaľkovým ovládačom na diaľku v okruhu 10 až 30 metrov.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth umožňuje pripojenie telefónu alebo tabletu k prehrávaču médií na prehrávanie uložených súborov alebo streamovaného digitálneho zvuku. Na aktiváciu tejto funkcie bude potrebné spárovať telefón s prijímačom, ako je uvedené nižšie.

1. Otvorte ponuku nastavení Bluetooth na telefóne alebo tablete (alebo inom zdrojovom zariadení)
2. Vyhľadajte Bluetooth zariadenie a vyberte ho v zozname dostupných zariadení (uistite sa, že je zosilňovač zapnutý a je v dosahu). Ak je požadovaný PIN zadajte: 1234.
3. Vyberte bluetooth a zdrojové zariadenie by malo potvrdiť, že je pripojené ako zvukové zariadenie
4. Prehrávajte zvuk zo zdrojového zariadenia a uistite sa, že ovládanie hlasitosti nie je stlmené
5. Nastavte ovládač hlasitosti MEDIA prehrávača na zosilňovači na požadovanú úroveň.
   Ak sa stratí signál Bluetooth, možno bude potrebné znova vybrať Bluetooth na zdrojovom zariadení.

Tlačidlá Predchádzajúca skladba, Ďalšia skladba a Prehrať/pozastaviť budú fungovať pre ovládanie Bluetooth. Podržaním tlačidiel Predchádzajúca skladba alebo Ďalšia skladba upravíte výstupnú hlasitosť prehrávača.

USB/SD prehrávanie

Zasuňte USB kľúč do portu USB alebo kartu SD do vstupu na kartu SD.
Stlačte tlačidlo MODE, aby ste sa uistili, že prehrávač je nastavený na prehrávanie z požadovaného pamäťového zariadenia.
Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE prehráte aktuálnu skladbu a opätovným stlačením ju podľa potreby pozastavíte.
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb je rovnaké, ako je opísané vyššie.

FM Tuner

Stlačením tlačidla MODE prepnite na funkciu FM tuner. Na výber uloženého kanálu použite tlačidlo Predchádzajúca alebo Ďalšia skladba.

Ladenie a ukladanie staníc

Pomocou tlačidiel vyhľadávania dopredu/dozadu manuálne nalaďte frekvenciu v krokoch po 0,05 MHz. Alternatívne stlačte a podržte tlačidlo vyhľadávania dopredu/dozadu, aby ste automaticky hľadali dostupné stanice. Po nájdení stanice sa automatické vyhľadávanie zastaví a ponúkne možnosť uložiť túto stanicu.

V tomto bode sa po stlačení tlačidla PLAY/PAUSE na displeji rozbliká číslo kanálu „00“. Pomocou tlačidiel Predchádzajúci/Nasledujúci vyberte príslušnú pamäťovú pozíciu.
Znova stlačte PLAY/PAUSE pre potvrdenie a uloženie stanice do zvolenej pamäte. Automatické vyhľadávanie je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidiel vyhľadávania dopredu/dozadu.

Dôležité poznámky a tipy na riešenie problémov s pripojením Wi-Fi

• Uistite sa, že ste si pozorne prečítali a pochopili všetky systémové pokyny a funkcie, aby ste dosiahli optimálny výkon a bezpečnú prevádzku.

• OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ SYSTÉMU: Stlačením a podržaním tlačidla WPS na 15 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia. (Všetky uložené bezdrôtové siete budú zabudnuté a budete môcť znova vytvoriť a prekonfigurovať nové bezdrôtové pripojenia). (Prosím, venujte väčšiu pozornosť: Ak ten istý mobilný telefón dokončil prvé bezdrôtové pripojenie, nie je potrebné znova stláčať tlačidlo WPS.)

• Uistite sa, že všetky reproduktorové a napájacie káble sú bezpečne pripojené.

• Pred vytvorením akéhokoľvek typu káblového alebo bezdrôtového pripojenia sa uistite, že je jednotka zapnutá.

• Blikajúce kontrolky signalizujú, že prijímač je pripravený na pripojenie - s ohľadom na určený spôsob pripojenia.

• Keď kontrolka prestane blikať a zostane svietiť, pripojenie bolo úspešné.
Jednotka nemusí úspešne nadviazať WiFi pripojenie, ak je okolitá oblasť obývaná viacerými susednými WiFi sieťami.
Ak je to možné, deaktivujte susedné WiFi siete alebo premiestnite WiFi prijímač do oblasti bez WiFi sietí.

Aplikácia „MUZO Player“ je k dispozícii na stiahnutie na zariadeniach so systémom iOS a Android. Pred pokusom o vytvorenie akéhokoľvek typu bezdrôtového pripojenia si stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Aplikácia Muzo Player



• Pohodlne pristupujte k svojej hudobnej knižnici

• 'Režim Multi—Room’ Spája viacero zariadení a miestností

• Kompatibilné so Spotify, iHeartRadio, Tidal, TuneIn a ďalšími


• Dostupné pre iOS a Android

• Zadarmo na stiahnutie


Nastavenie smartfónu a Wi-Fi

Do svojho smartfónu si stiahnite aplikáciu **Legacy Player** od Linkplay Tech.
Pre zariadenia so systémom iOS si stiahnite aplikáciu Legacy Player z App Store.
Pre zariadenia so systémom Android si stiahnite aplikáciu Legacy Player z obchodu Google Play.
Ak má váš smerovač Wi-Fi funkciu WPS, stlačením tohto tlačidla a následným krátkym stlačením tlačidla WPS na zosilňovači Wi-Fi sa môžete pripojiť k miestnej sieti Wi-Fi, čím sa zjednoduší nastavenie.
V opačnom prípade postupujte podľa všetkých krokov nižšie a pripojte svoj smartfón a zosilňovač Wi-Fi k bezdrôtovej sieti.

Spustite aplikáciu Legacy Player a po uvítacej obrazovke bude nasledovať obrazovka vyhľadávania.
Ak je zosilňovač Wi-Fi už pripojený k lokálnej sieti Wi-Fi, obrazovka Vyhľadávanie potvrdí, že našiel 1 alebo viac zariadení. Aplikácia potom preskočí na stránku Zoznam zariadení (zobrazená na nasledujúcich stranách)

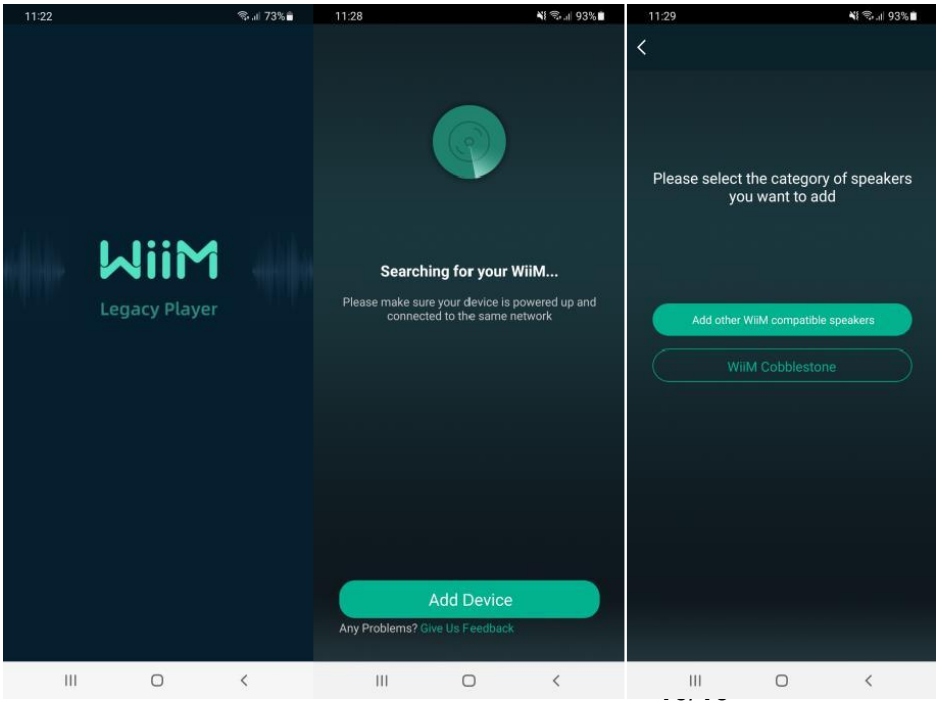

Ak sa Wi-Fi zosilňovač nenájde, vyberte **Add Device**.
Na ďalšej obrazovke sa zobrazí výzva na pridanie kategórie reproduktorov.
Pre Wi-Fi zosilňovač, vyberte **WiiM Cobblestone**.

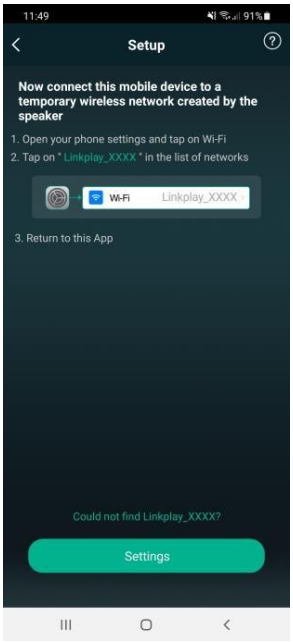

Lokálne WiFi pripojenie

Po výbere **WiiM Cobblestone** sa na ďalšej obrazovke zobrazí pokyn na vyhľadanie a pripojenie k “Linkplay_XXXX”, ako je znázornené na obrázku.

V prípade Wi-Fi zosilňovača bude nájdené správne ID

Linkplay_ XXXX, kde **XXXX** je ID číslo zosilňovača. Výberom položky **Settings** prejdite do ponuky nastavení WiFi v aplikácii. V ponuke nastavení WiFi sa zobrazia všetky dostupné WiFi prístupové body v dosahu bezdrôtového pripojenia.

Vyhľadajte Linkplay_XXXX a vyberte ho na pripojenie. Smartfón sa odpojí od aktuálnej WiFi siete a pokúsi sa pripojiť priamo k Wi-Fi zosilňovaču.

Ak sa vyskytnú problémy s pripojením alebo ak sa zosilňovač Wi-Fi nezobrazuje ako zariadenie WIFI na pripojenie, krátko stlačte tlačidlo WPS na prednom paneli.


Po úspešnom pripojení bude WiFi bez prístupu na internet.



Lokálne WiFi pripojenie

Ak sa chcete vrátiť z ponuky nastavení WiFi späť do aplikácie Legacy Player, vyberte položku **<** v dolnej časti obrazovky a na ďalšej obrazovke sa zobrazí výzva na pripojenie zosilňovača Wi-Fi k miestnej sieti WiFi.
Na obrazovke **Speaker Network** vyberte WiFi sieť na ktorú sa má zosilňovač pripojiť.

Zadajte heslo na pripojenie k miestnej sieti a stlačte **Continue**
(Poznámka: WiFi musí fungovať v štandardnom pásme 2,4 GHz, aby sa Wi-Fi zosilňovač mohol pripojiť k sieti)
Wi-Fi zosilňovač a smartfón teraz začnú proces pripojenia.

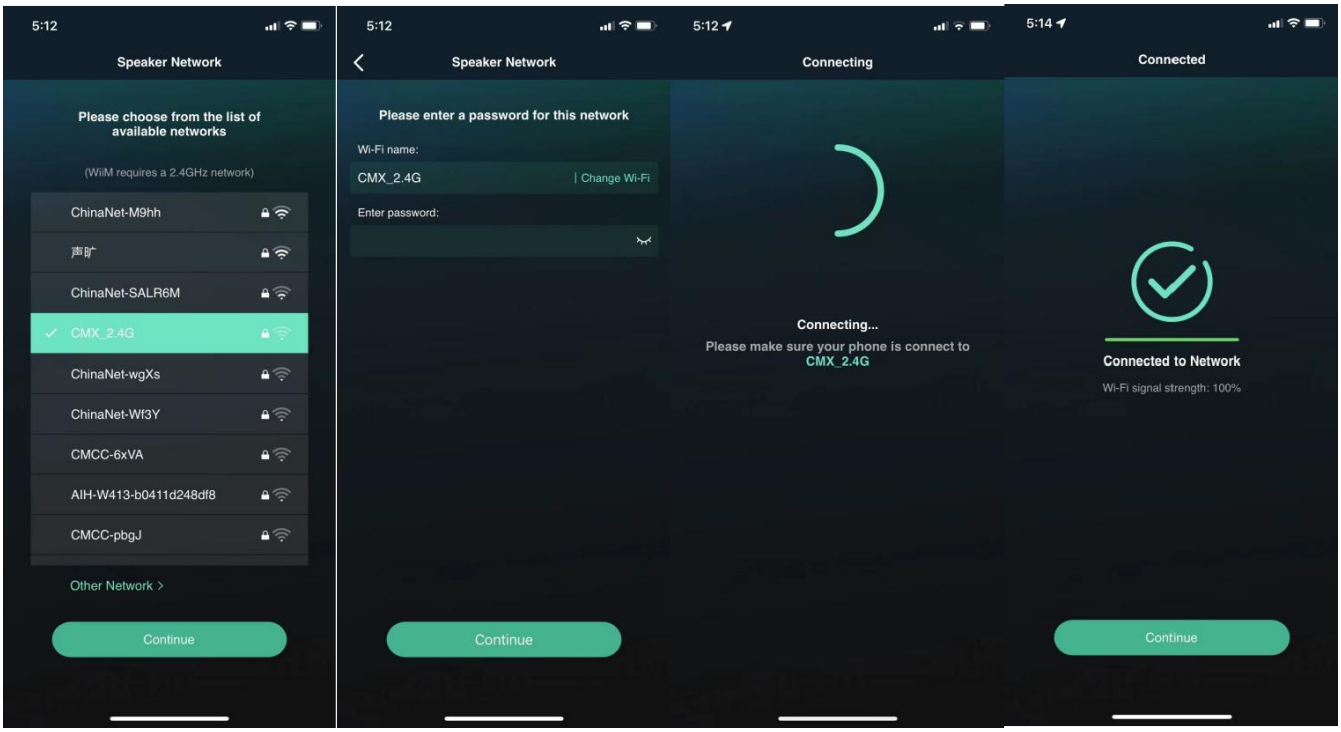

Pomenovanie zariadenia

Po pripojení sa zobrazí upozornenie, ktoré to potvrdí a zobrazí silu signálu.

Výberom položky **Next** zobrazíte stránku **Name device**, ktorá umožňuje používateľovi prideliť názov zariadenia pre Wi-Fi zosilňovač. Vyberte názov (alebo vytvorte vlastný názov).

Po pomenovaní zosilňovača vyberte šípku **>** v hornej časti obrazovky.


Zoznam zariadení

Na ďalšej stránke sa Wi-Fi zosilňovač zobrazí v zozname zariadení.

V prípade potreby môže byť niekoľko Wi-Fi zosilňovačov pripojených s rôznymi názvami, pričom všetky je možné ovládať z aplikácie.

Klepnutím na symbol otvoríte ponuku Nastavenia pre konkrétny zosilňovač Wi-Fi.

Výberom Wi-Fi zosilňovača a klepnutím na jej stavový riadok v spodnej časti sa rozbalí stránka pre tento konkrétny zosilňovač.

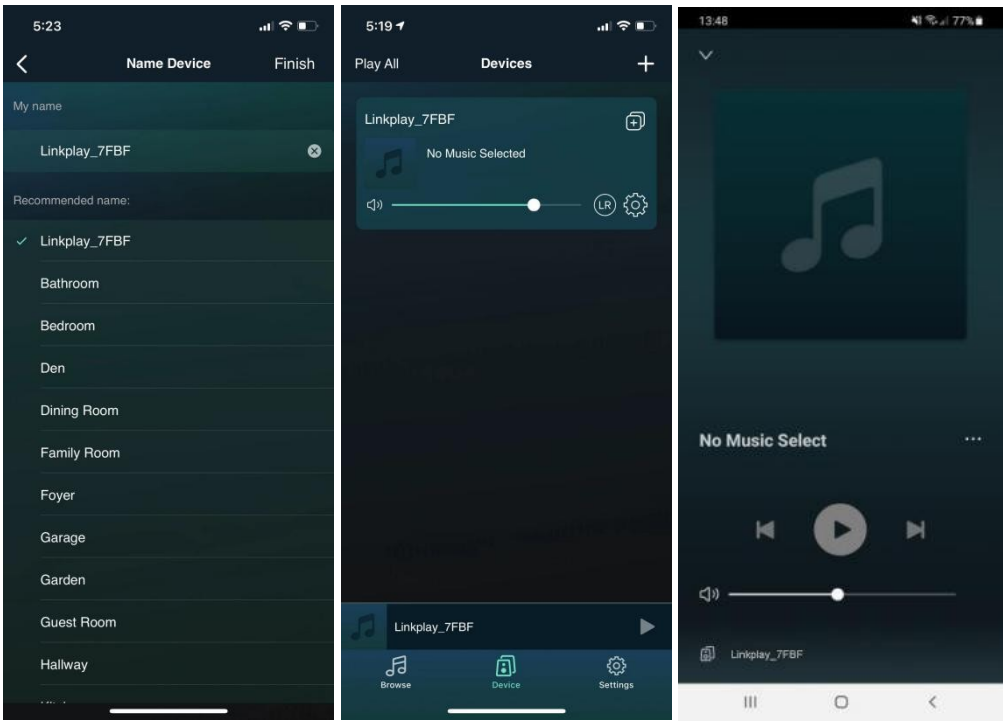

Na hlavnej stránke jednotlivých Wi-Fi zosilňovačov sa zobrazí aktuálne prehrávaná skladba s obrázkom albumu, indikátorom priebehu a ovládacími prvkami prehrávania.


Klepnutím na dolný symbol Settings sa vrátite na stránku Zoznam zariadení, pod stavovým riadkom sú ikony Browse/Device/Settings.**Device** prepne na hlavnú stránku a **Settings** zobrazí informácie o verzii aplikácie a formulár spätnej väzby.

Browse je hlavná stránka na výber média na prehrávanie, ako je podrobne popísané na nasledujúcich stranách

Ponuka výberu média

Výberom možnosti **Browse** sa otvorí stránka so zoznamom dostupných bezplatných a predplatených zdrojov prehrávania.

V hornej časti tejto stránky je možnosť Hľadať, ktorá ušetrí čas pri hľadaní konkrétneho programového materiálu. Pod tým je možnosť Obľúbené, kde je možné vybrať a uložiť preferované zdroje alebo skladby.

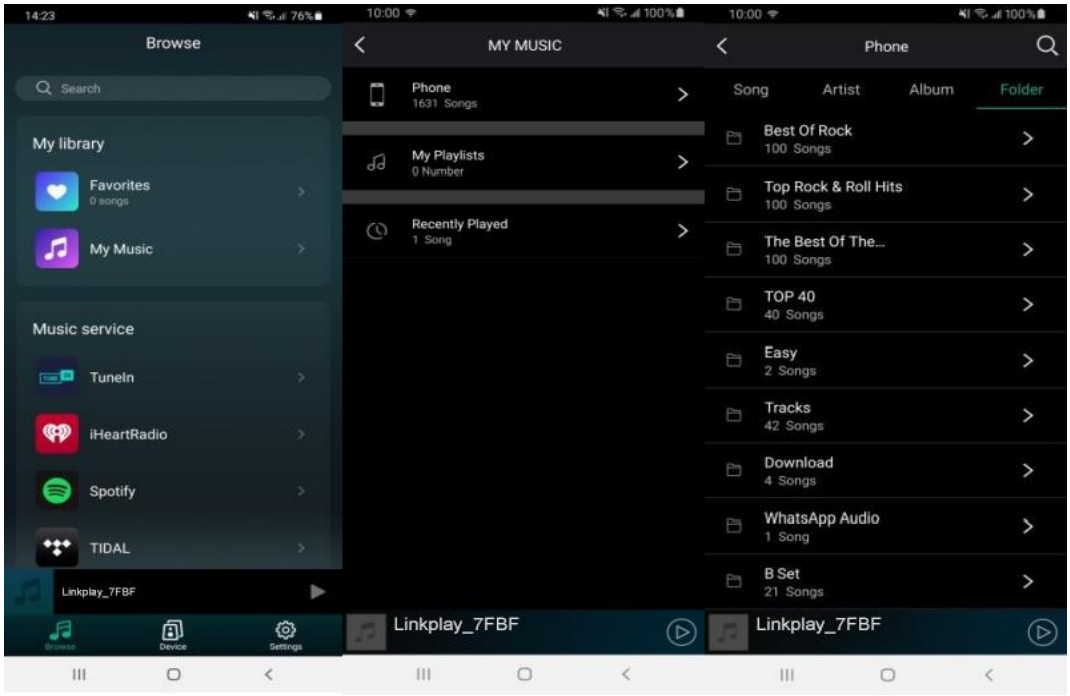

Možnosť **My music** umožňuje prehrávanie skladieb alebo zoznamov skladieb uložených lokálne v smartfóne.
Lokálne uložené skladby je možné pre pohodlie zoradiť podľa skladby, interpreta, albumu alebo priečinka.
Aby sa zachovalo prehrávanie, smartfón musí zostať pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako zosilňovač Wi-Fi.


Ak sa vrátite späť do hlavnej ponuky, niektoré z uvedených hudobných služieb vyžadujú predplatné a podľa potreby ich môžete pridať alebo odstrániť zo zoznamu pomocou ikony **+** v spodnej časti zoznamu.

Pre internetové rádia sú zahrnuté služby TuneIn a iHeart Radio (iba v USA).

Služba TuneIn je popísaná nižšie.


TuneIn

TuneIn je bezplatná aplikácia s voliteľnými platenými verziami pre prémiové funkcie.
Používanie tejto služby umožňuje prehliadať akúkoľvek online rozhlasovú stanicu uvedenú podľa lokality alebo žánru.
Výber rozhlasovej stanice nastaví prehrávanie na streamovanie priamo z internetu do Wi-Fi zosilňovača. Po spustení streamovania nie je okrem ďalšieho ovládania potrebné pripojenie k smartfónu.

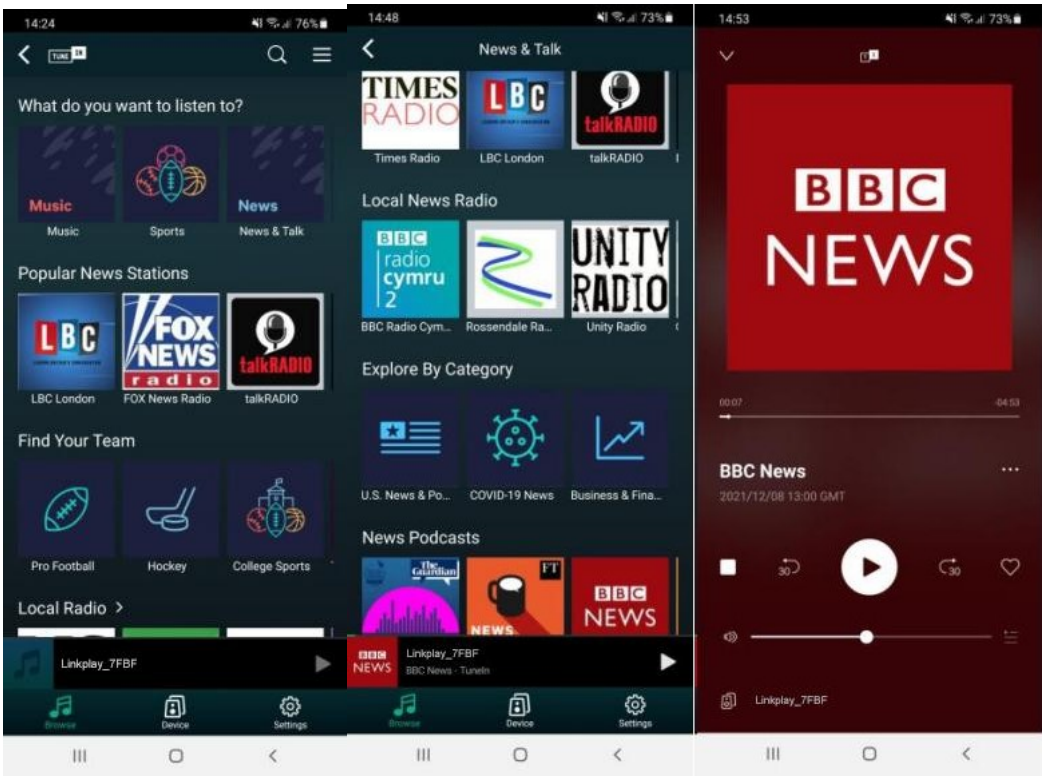


Keď sa smartfón alebo iné ovládacie zariadenie odpojí od lokálnej Wi-Fi siete, zosilňovač Wi-Fi bude pokračovať v streamovaní zvukových súborov, zoznamov skladieb, podcastov alebo internetovej rozhlasovej stanice, ktorá sa práve prehráva.
Pre zmenu audio streamu alebo výstupnej úrovne cez smartfón je potrebné pripojiť smartfón k lokálnej WiFi a otvoriť aplikáciu Legacy Player na ovládanie. Keď je Wi-Fi zosilňovač vypnutý, po opätovnom zapnutí môže byť potrebné znova nastaviť audio stream.

SCHÉMA ZAPOJENIA

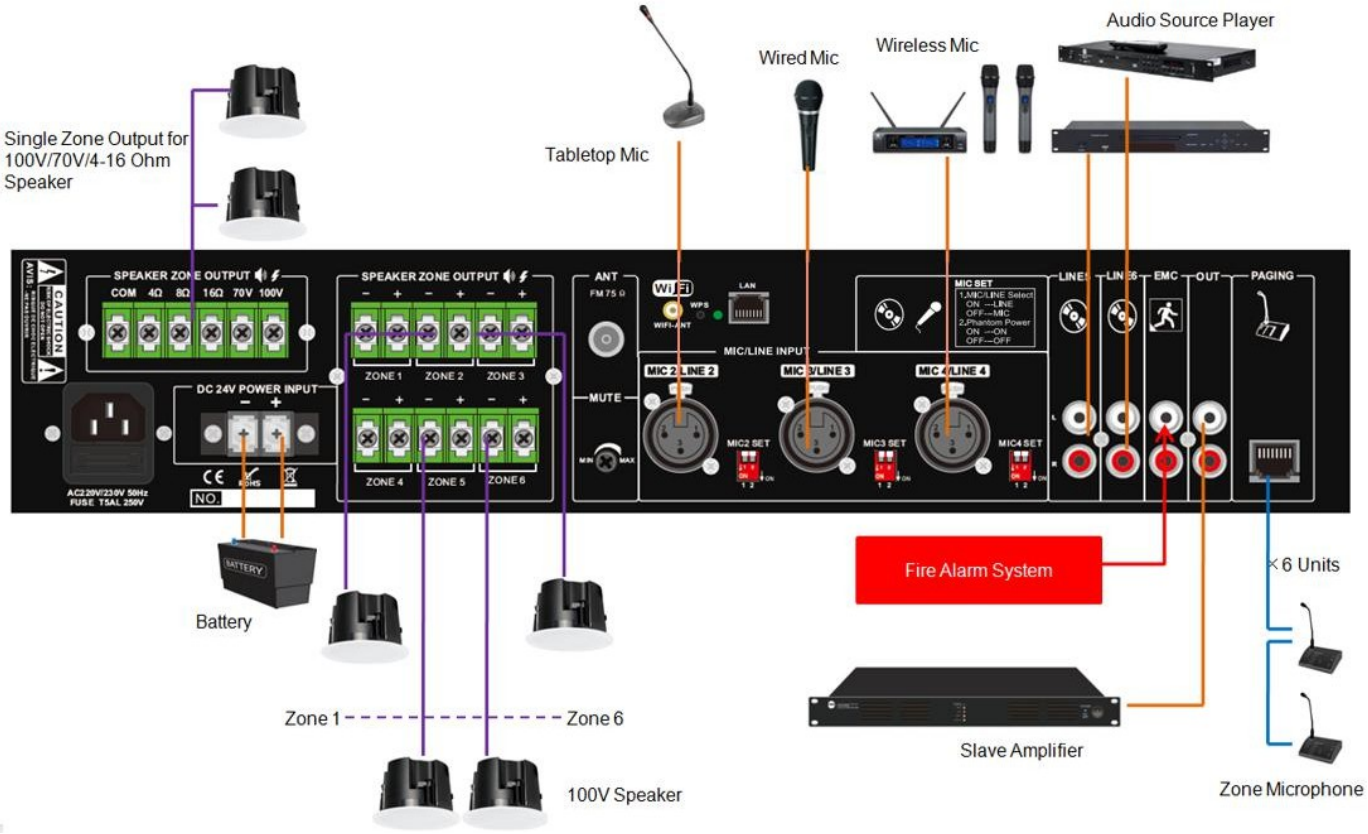

SCHÉMATICKÝ DIAGRAM

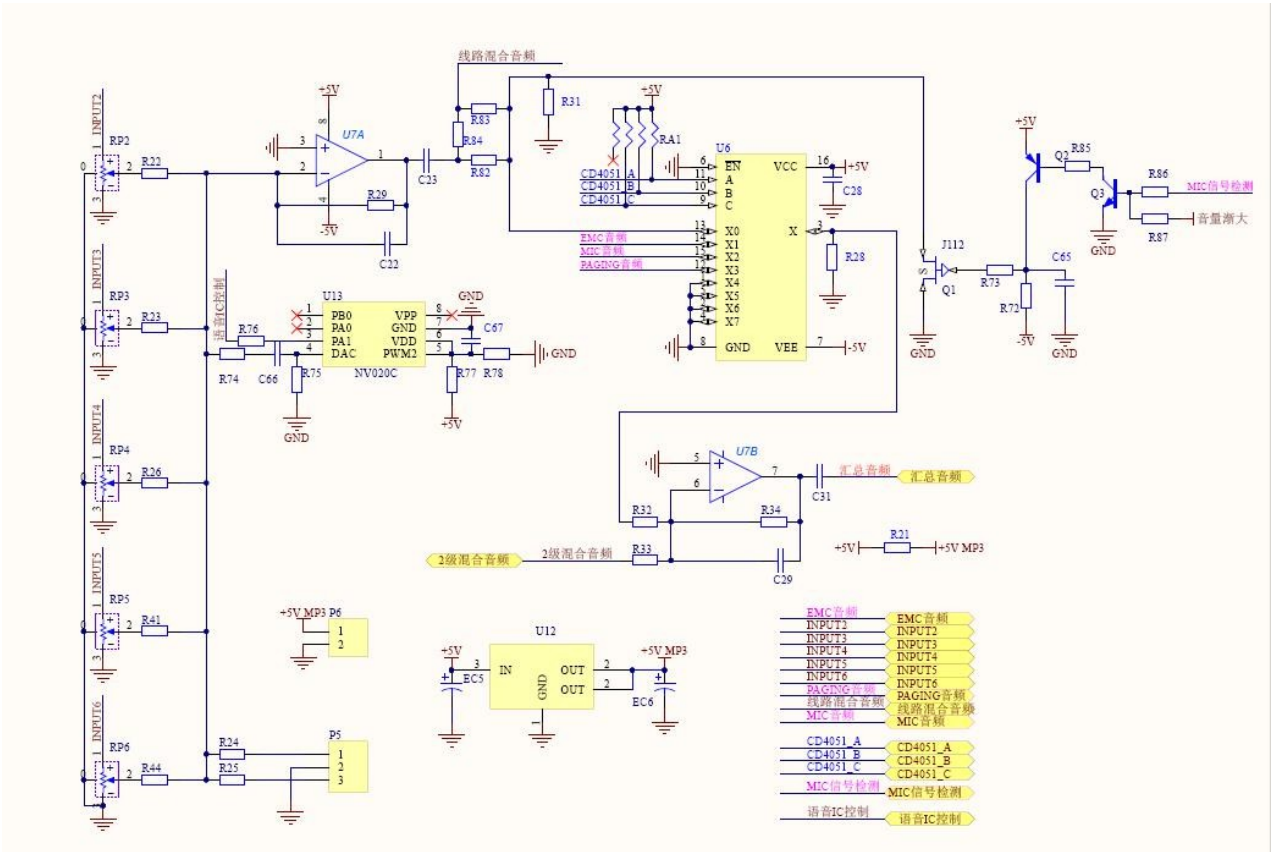

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	PAA1206MW	PAA2406MW	PAA3506MW	PAA5006MW
Popis	6-zónový mixážny zosilňovač s Wi-Fi Internetovým streamerom a MP3/USB/FM/Bluetooth			
Menovitý výkon	120W	240W	350W	500W
Reproduktorový výstup	6 zón pre 100V Jedna zóna pre 100V/70V/4-16ohm			
Vstupy	MIC1-4: 2.5mV, MIC1 jack6.3mm, MIC2-4/line2-4 symetrický XLR Line5-6: 250mV, RCA EMC: 250mV, RCA			
Frekvenčný rozsah	80-16KHz			
THD	<0.1%			
Odstup signal/šum	>70dB			
Ochrany	Tepelná, proti skratu, clip, proti preťaženiu			
Napájanie	230V AC alebo 24V DC			
Príkon	200W	400W	500W	650W
Rozmery	484×405×88mm			
Hmotnosť	9.2kg	9.4kg	10.2kg	10.4kg